SAMSUNG

TELEVISORE PDP
(PLASMA DISPLAY PANEL)

Manuale dell'utente

Prima di utilizzare l'unità,
leggere attentamente questo manuale
e conservarlo come riferimento futuro.

MENU A VIDEO
PIP (Picture In Picture)
Risp. energia
TELETEXT (opzione)
SRS TruSurround XT
DNIe (Digital Natural Image engine)

Registrare il prodotto al sito www.samsung.com/global/register
Registrare qui il Modello e il Numero di serie del prodotto per futuro riferimento.

▪ Modello _____ ▪ Numero di serie _____

Istruzioni per l'uso

- **Ritenzione dell'immagine a video**
  Non visualizzare un'immagine fissa (come ad esempio su un videogioco o collegando un PC a questo PDP) per più di due ore poiché ciò può causare una ritenzione dell'immagine a video. Il fenomeno di ritenzione dell'immagine è anche noto come "bruciatura dello schermo". Per evitare il fenomeno di ritenzione dell'immagine, ridurre il grado di luminosità e di contrasto dello schermo quando si visualizza un'immagine fissa.

- **Altitudine**
  Generalmente, lo schermo PDP può operare solo a un'altitudine inferiore a 2000 m. Ad altitudini superiori il display potrebbe non funzionare correttamente.

- **Riscaldamento del pannello superiore del televisore PDP**
  Dopo lunghi periodi di utilizzo, la parte superiore del prodotto potrebbe risultare calda, dato che il calore si disperde attraverso il foro di ventilazione sul pannello superiore dello schermo. Questo fenomeno è del tutto normale e non indica un difetto o un guasto. Tuttavia, è bene impedire ai bambini di toccare la parte superiore del prodotto.

- **Il prodotto emette un suono improvviso e secco.**
  Questo fenomeno può verificarsi quando il prodotto si contrae o si espande a causa di una variazione di temperatura o umidità ambiente. È una reazione normale e non indica un difetto dell'unità .

- **Difetti dei pixel**
  Il televisore PDP utilizza un pannello composto da 1.230.000 (livello SD) a 3.150.000 (livello HD) pixel, la cui produzione richiede una tecnologia estremamente sofisticata. Tuttavia, alcuni pixel potrebbero risultare più luminosi o più scuri. Questo fenomeno non ha alcun impatto sulle prestazioni del prodotto.

- **Evitare di utilizzare il prodotto a una temperatura inferiore a 5°C(41°F).**

- **La visualizzazione prolungata di un'immagine fissa potrebbe causare un danno permanente al pannello PDP.**



L'uso per un periodo prolungato del formato 4:3 può causare la visualizzazione di tracce di bordi sulla parte sinistra, destra e centrale dello schermo a causa delle differenti emissioni luminose dello schermo. La riproduzione di un DVD o l'uso di una console per videogiochi può causare effetti analoghi. Questo tipo di danni non è coperto dalla garanzia.

- **Immagine residua.**
  La visualizzazione prolungata di immagini fisse da videogiochi o PC può causare la visualizzazione di immagini residue parziali. Per evitare questo problema, ridurre la luminosità e il contrasto mentre si visualizzano le immagini fisse.

- **Garanzia**
  - La garanzia non copre eventuali danni causati dalla ritenzione dell'immagine.
  - La bruciatura dello schermo non è coperta dalla garanzia.

- **Installazione**
  Se si installa il prodotto in un ambiente con molta polvere, temperature alte o basse, elevata umidità, sostanze chimiche oppure se si prevede di utilizzare il prodotto 24 ore al giorno, come ad esempio negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, ecc., si raccomanda di contattare un centro di assistenza autorizzato. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi danni al prodotto.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Sommario

Informazioni generali

- Istruzioni per l'uso 2
- Controllo dei componenti 4
- Uso del piedistallo 4
- Pannello di controllo 5
- Pannello dei collegamenti 6
- Visualizzazione del telecomando (PS42Q91H/ PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H) 8
- Visualizzazione del telecomando (PS42C91H/ PS50C91H) 9

Funzionamento

- Accensione e spegnimento del televisore 10
- Visualizzazione dei menu 11
- Fermo immagine corrente 11
- Funzione Plug & Play 12
- Visualizzazione di una sorgente di segnale esterna 13
- Modifica dei nomi dei dispositivi 14

Controllo dei canali

- Memorizzazione automatica dei canali 14
- Memorizzazione manuale dei canali 15
- Aggiunta / Blocco di canali 16
- Ordinamento dei canali memorizzati 17
- Denominazione dei canali 17
- Ricezione fine dei canali 18

Controllo dell'immagine

- Modifica dello standard dell'immagine 19
- Personalizzazione delle impostazioni dell'immagine 19
- Configurazione delle impostazioni dettagliate dell'immagine 20
- Selezione del formato dell'immagine 21
- Selezione della modalità dello schermo 21
- Digital NR / Active Colour / DNIe / Movie Plus 22

Controllo dell'audio

- Funzioni audio 23
- Selezione della modalità audio (a seconda del modello) 24

Descrizione delle funzioni

- Funzioni orario 25
- Lingua / Pagina blu / Melodia / Effetto luce / Risp. energia / Livello di nero HDMI 26
- Uso della modalità Gioco 27
- Regolazione montaggio a parete (kit venduto separatamente) 28
- Visualizzazione in modalità PIP 29
- Sistema di protezione plasmi 30

Schermo del PC

- Impostazione del software del PC (basato su Windows XP) 31
- Modalità di ingresso (PC) 32
- Impostazione del PC 33
- Impostazione di PC Home Theater 34

Informazioni su Anynet+ (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

- Che cos'è Anynet+? 35
- Collegamento dei dispositivi Anynet+ 35
- Configurazione di Anynet+ 36
- Scansione e passaggio da un dispositivo Anynet+ all'altro 36
- Registrazione 37
- Ascolto tramite il ricevitore 38
- Controlli da effettuare prima di contattare l'assistenza tecnica 38

Appendice

- Funzione Teletext (a seconda del modello) . 39
- Specifiche del kit di supporto a parete (VESA) 41
- Configurazione del telecomando (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H) 42
- Assemblaggio del piedistallo (a seconda del modello) 47
- Risoluzione dei problemi 47
- Specifiche 48
- Schema blocco (PS42Q91H/PS42Q92H/ PS50Q91H/PS50Q92H) 49
- Schema blocco (PS42C91H/PS50C91H) 50

Simboli

Premere

Importante

Nota

Controllo dei componenti

Manuale dell'utente

Telecomando/
Batterie AAA

Cavo di alimentazione

Panno di pulizia

Scheda di garanzia/
Scheda di registrazione
Guida alla sicurezza

Coperchio-Pannello inferiore
/ Viti (2ea)
(vedere pagina 47).

Nucleo in ferrite per cavo di
alimentazione/
Cavo S-Video

Nucleo in ferrite per il
cavo delle cuffie/
Cavo di alimentazione

Acquistabile a parte

Cavo S-Video

Cavo antenna

Cavi Component

Cavi audio

Cavo video

Cavo PC

Cavo scart

Cavo PC Audio

Cavo HDMI

Cavo HDMI/DVI

➢ **Nucleo in ferrite (cavo di alimentazione, cavo delle cuffie, Cavo S-Video)**
Il nucleo in ferrite viene utilizzato per schermare il cavo dalle interferenze. Quando si collega un cavo, aprire il cavo in ferrite e avvolgerlo intorno al cavo.



Uso del piedistallo

➢
- ◆ Il PDP deve essere trasportato da due o più persone. Non appoggiare mai il PDP sul pavimento perché potrebbe danneggiarsi. Mantenere sempre il PDP in posizione diritta.
- ◆ Il PDP può ruotare di 20 gradi a sinistra e a destra.

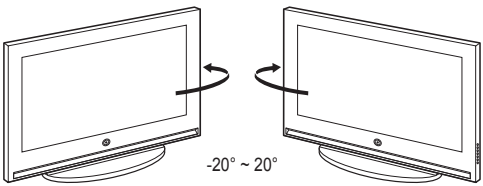

Pannello di controllo

Pannello frontale (o laterale)

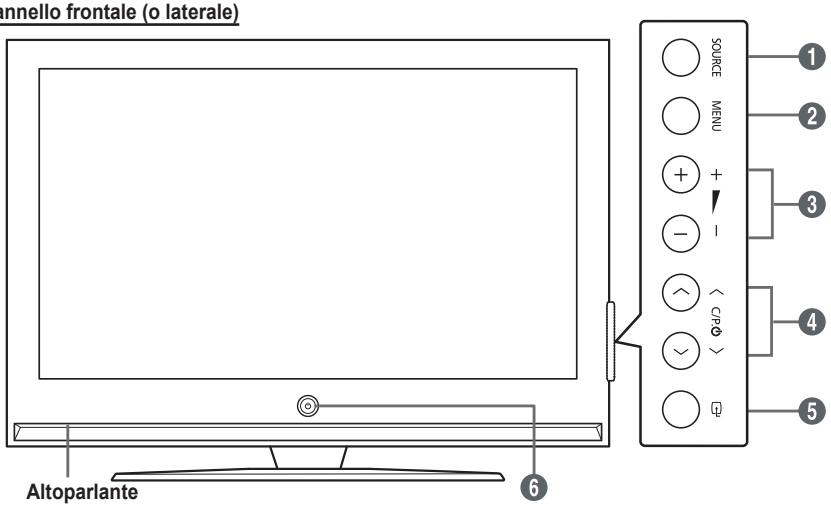

➢ La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

❶ **SOURCE**
Visualizza il menu di tutte le sorgenti d'ingresso disponibili (TV, Est.1, Est.2, AV, S-Video, Comp., PC, HDMI1, HDMI2 e HDMI3).

➢ La modalità HDMI3 è disponibile solo nei modelli PS42Q91H/PS42Q92H/ PS50Q91H/PS50Q92H.

❷ **MENU**
Premere per visualizzare il menu a video con le funzioni del televisore.

❸ **+ ▬ –**
Premere peraumentare odiminuire il volume. Nel menu a video, utilizzare i pulsanti+ ▬ – così come si utilizzano i tasti ◄ e ► del telecomando.

❹ **∧ C/P. ⏻ ∨**
Premere per cambiare canale. Nel menu a video, utilizzare i pulsanti **∧ C/P. ⏻ ∨** così come si utilizzano i tasti ▲ e ▼ del telecomando.

❺ **(ENTER)**
Premere per confermare la selezione.

❻ **⏻ Tasto di accensione**
Premere per accendere e spegnere il televisore.

Indicatore di alimentazione
- Spegnimento: Blu
- Accensione: Spento

Sensore del telecomando
Puntare il telecomando in direzione di questo punto sul televisore.

Pannello dei collegamenti

Pannello laterale

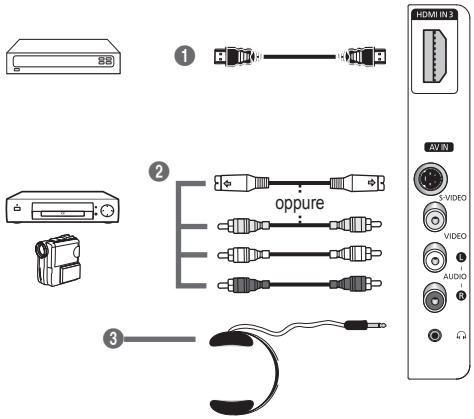

➢ La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

❶ **HDMI IN 3 (PS42Q91H/PS42Q92H/ PS50Q91H/PS50Q92H)**
Collegare al jack HDMI di un dispositivo predisposto per tale uscita.

❷ **S-VIDEO o VIDEO / AUDIO L/R**
Ingressi video (S–Video o Video) e audio per dispositivi esterni, come ad esempio una videocamera o un videoregistratore.

❸ **Jack della cuffia**
È possibile collegare le cuffie se si desidera guardare un programma televisivo senza disturbare le altre persone presenti nella stanza.

➢ 'uso prolungato delle cuffie ad alto volume può provocare danni all'udito.

Pannello posteriore

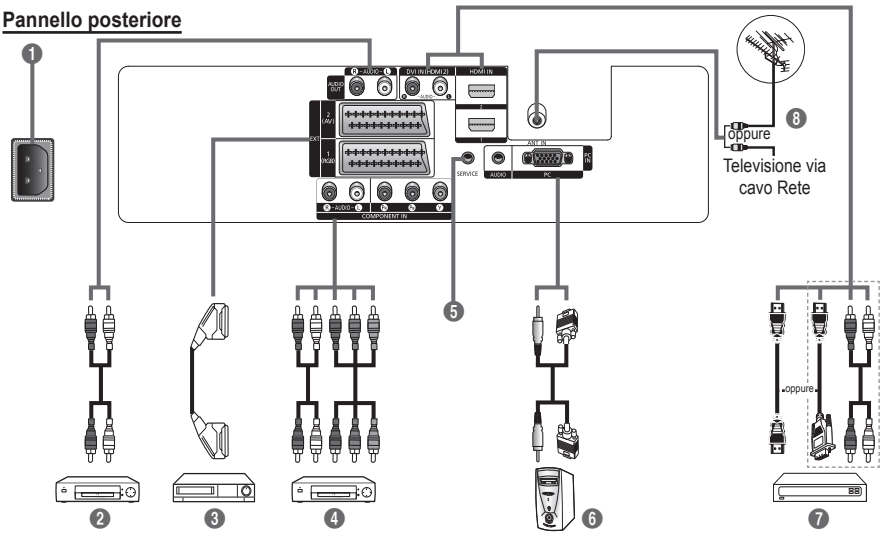

➢ La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

☛ ◆ Quando si collega un sistema audio o video al televisore, assicurarsi che tutti gli elementi siano spenti.
◆ Quando si collega un dispositivo esterno, fare corrispondere il colore del terminale di collegamento a quello del cavo.

Continua...

❶ **POWER IN**
Collegare il cavo di alimentazione fornito in dotazione.

❷ **Collegamento di dispositivi audio esterni**
Collegare i segnali audio RCA provenienti dal televisore a una sorgente esterna, come per esempio un dispositivo audio.

❸ **EXT 1, EXT 2**
Ingressi e uscite di dispositivi esterni quali videoregistratori, DVD, periferiche di gioco o lettori di dischi video.

Specifiche di I/O

Connettore	Ingresso			Uscita
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	✔	✔	✔	Solo l'uscita TV o DTV è disponibile.
EXT 2	✔	✔		Uscita da scegliere.

❹ **COMPONENT IN**
Ingressi (AUDIO L/R) e video (Y/PB/PR) per Component.

❺ **SERVICE**
- Connettore riservato all'assistenza.
- Per regolare con il telecomando l'angolo di visuale del televisore, collegare il jack seriale tra la staffa di montaggio a parete a movimento elettronico e il televisore.

❻ **PC IN / AUDIO**
Collegare ai jack video e audio del PC.

❼ **HDMI IN 1, HDMI IN 2**
- Collegare al jack HDMI di un dispositivo predisposto per tale uscita. Questi ingressi possono inoltre essere utilizzati come collegamento DVI con ingressi audio analogici separati. È necessario disporre di un cavo HDMI/DVI opzionale per effettuare questo collegamento. Quando si usa l'adattatore HDMI/DVI opzionale, gli ingressi audio analogici DVI sul televisore permettono di ricevere il canale audio sinistro e destro dal dispositivo DVI. (Non compatibile con PC.)
- Quando si collega questo prodotto attraverso HDMI o DVI a un Set Top Box, un lettore DVD, una console di gioco ecc., verificare che sia stato impostato su una modalità di uscita video compatibile, come mostra la tabella sottostante. In caso contrario, possono verificarsi distorsioni, interruzioni o assenza di immagine.
- Non tentare di collegare il connettore HDMI/DVI a un PC o a una scheda grafica Laptop. In caso contrario, verrà visualizzata una schermata vuota.

DVI IN (HDMI 2) AUDIO L/R
Uscite audio DVI per dispositivi esterni.

❽ **ANT IN**
Connettore coassiale 75Ω per reti aeree/cavo.

Modalità supportate per HDMI e Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Component	O	O	O	O	O	O

Visualizzazione del telecomando (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

➢ ◆ Questo speciale telecomando, progettato per aiutare chi ha problemi di vista, dispone di punti in braille sui tasti di accensione, selezione dei canali, regolazione del volume, arresto e riproduzione/pausa.

◆ Una illuminazione troppo intensa può avere conseguenze sulle prestazioni del telecomando.

❶ Tasto POWER (accende e spegne il televisore)
❷ Tasti numerici per selezionare direttamente i canali
❸ Selezione dei canali con una/due cifre
❹ Tasto di controllo dei canali (vedere pagina 16)
❺ Seleziona direttamente la modalità TV
❻ ⊕ Aumento del volume
⊖ Diminuzione del volume
❼ Disattivazione temporanea dell'audio
❽ Visualizza il menu a video principale
❾ Ritorna al menu precedente
❿ Selezione degli effetti dell'immagine (vedere pagina 23)
⓫ Selezione degli effetti dell'immagine (vedere pagina 19)
⓭ Attivazione/disattivazione della modalità PIP (Picture-In-Picture)
⓮ Selezione della modalità audio
⓯ Tasto modalità TruSurround XT
⓰ Impostazione del telecomando
⓱ Seleziona l'apparecchio di destinazione da controllare con il telecomando Samsung (TV, DVD, STB, ricevitore via cavo, videoregistratore)
⓲ Premere per attivare la retroilluminazione dei tasti VOL e CH e della sorgente (TV, DVD, ricevitore via cavo, STB, videoregistratore) sul telecomando.
⓳ Selezione della sorgente disponibile
⓴ Canale precedente
㉑ Spegnimento automatico
㉒ Registrazione di trasmissioni in diretta
㉓ Funzioni videoregistratore/DVD (riavvolgimento, arresto, riproduzione/pausa, avanzamento rapido)
㉔ ⌃ Canale successivo
⌄ Canale precedente
㉕ Esce dal menu a video
㉖ Controlla il cursore nel menu
㉗ Consente di vedere le informazioni sull'emittente corrente
㉘ Esegue le funzioni di visualizzazione Anynet+ e imposta i dispositivi Anynet+.
㉙ Fermo immagine
㉚ Selezione del formato dell'immagine
㉜ Seleziona il canale dell'immagine secondaria (PIP)
㉞ Se il telecomando non funziona correttamente, rimuovere le batterie e premere il tasto di reset per 2~3 secondi. Inserire nuovamente le batterie e riprovare a utilizzare il telecomando.

Funzioni Teletext

(Vedere pagina 39)

❺ Uscita dal Teletext (in base al modello)
❽ Indice del Teletext
⓬ Schermo Teletext/visualizzazione contemporanea delle informazioni Teletext e della trasmissione normale
⓭ Mantieni Teletext
⓳ Selezione della modalità Teletext (LIST/FLOF)
⓴ Pagina secondaria Teletext
㉔ P ⌃ : Pagina Teletext successiva
P ⌄ : Pagina Teletext precedente
㉕ Annullamento Teletext
㉗ Visualizzazione Teletext
㉛ Selezione dell'argomento Fastext
㉝ Formato Teletext
㉟ Memorizzazione Teletext

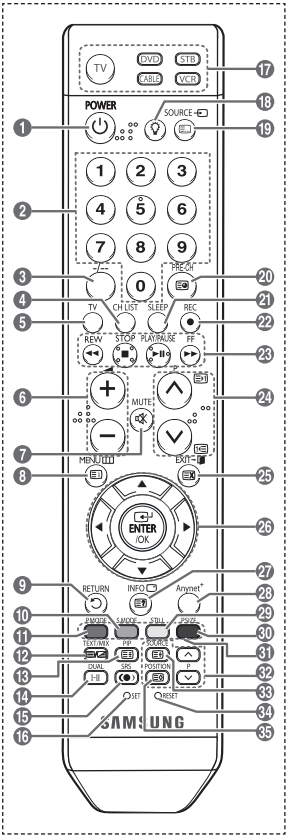

Continua...

Visualizzazione del telecomando (PS42C91H/PS50C91H)

➢ ◆ Questo speciale telecomando, progettato per aiutare chi ha problemi di vista, presenta punti in braille sui tasti POWER, Volume e Channel.
◆ Una illuminazione troppo intensa può avere conseguenze sulle prestazioni del telecomando.

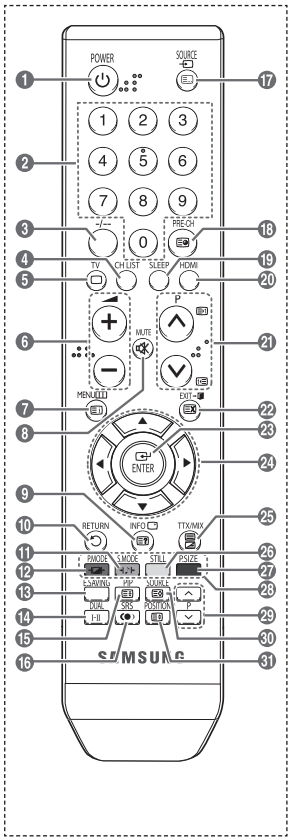

❶ Tasto POWER (accende e spegne il televisore)

❷ Tasti numerici per selezionare direttamente i canali

❸ Selezione dei canali con una/due cifre

❹ Tasto di controllo dei canali (vedere pagina 16)

❺ Seleziona direttamente la modalità TV

❻ ⊕ Aumento del volume
⊖ Diminuzione del volume

❼ Visualizza il menu a video principale

❽ Disattivazione temporanea dell'audio

❾ Consente di vedere le informazioni sull'emittente corrente

❿ Ritorna al menu precedente

⓫ Selezione effetti audio (Vedere pagina 23)

⓬ Selezione degli effetti dell'immagine (vedere pagina 19)

⓭ Regola la luminosità dello schermo per risparmiare energia.

⓮ Selezione della modalità audio

⓯ Attivazione/disattivazione della modalità PIP (Picture-In-Picture)

⓰ Tasto modalità TruSurround XT

⓱ Selezione della sorgente disponibile

⓲ Canale precedente

⓳ Spegnimento automatico

⓴ Seleziona direttamente la modalità HDMI.

㉑ ⌃ : Canale successivo
⌄ : Canale precedente

㉒ Esce dal menu a video

㉓ Conferma di modifica

㉔ Selezione dell'opzione di menu desiderata / Regolazione del valore di un'opzione

㉖ Fermo immagine

㉗ Selezione della dimensione dell'immagine

㉙ Selezione del canale dell'immagine secondaria (PIP)

㉚ Selezione della sorgente dell'immagine secondaria (PIP)

㉛ Selezione della posizione dell'immagine secondaria (PIP)

Funzioni Teletext

(Vedere pagina 39)

❺ Uscita dal Teletext (in base al modello)

❼ Indice del Teletext

❾ Visualizzazione Teletext

⓯ Mantieni Teletext

⓱ Selezione della modalità Teletext (LIST/FLOF)

⓲ Pagina secondaria Teletext

㉑ P ⌃ : Pagina successiva Teletext
P ⌄ : Pagina precedente Teletext

㉒ Annullamento Teletext

㉕ Schermo Teletext/ visualizzazione contemporanea delle informazioni Teletext e della trasmissione normale

㉘ Selezione dell'argomento Fastext

㉚ Memorizzazione Teletext

㉛ Formato Teletext

Continua...

Installazione delle batterie nel telecomando

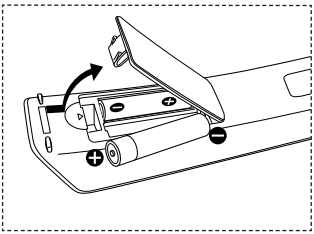

1 Sollevare il coperchio sul retro del telecomando come mostra la figura.
2 Installare le due batterie AAA.
   ➢ ◆ Assicurarsi che le indicazioni "**+**" e "**–**" sulle batterie corrispondano allo scherma all'interno del vano.
   ◆ Non mischiare batterie diverse, ad esempio batterie alcaline e al manganese.
3 Chiudere il coperchio come mostra la figura.
   ➢ Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie e riporle in un luogo asciutto e fresco. Il telecomando può essere usato fino a una distanza di 7 metri dal televisore. (Considerando un uso tipico del televisore, le batterie durano circa un anno).

➢ Se il telecomando non funziona! Verificare i seguenti punti:
1. Il televisore è acceso?
2. I poli - e + delle batterie sono invertiti?
3. Le batterie sono esaurite?
4. Si è verificata una interruzione di corrente, o il cavo di alimentazione è scollegato?
5. È presente una luce a fluorescenza speciale o un neon nelle vicinanze?

Accensione e spegnimento del televisore

Il cavo di alimentazione è collegato sul retro del televisore.

1 Inserire la spina in una presa appropriata.
   ➢ La tensione di corrente è indicata sul retro del televisore e la frequenza è 50 o 60Hz.
2 Premere il tasto ⏻ di accensione (Acceso/Spento) sul pannello frontale del televisore o premere il tasto **POWER** sul telecomando per accendere il televisore. All'accensione, l'ultimo canale che si stava guardando prima di spegnere il televisore verrà riselezionato automaticamente. Se non è ancora stato memorizzato alcun canale, non comparirà alcuna immagine chiara. Fare riferimento alle sezioni "Memorizzazione automatica dei canali" a pagina 14 o "Memorizzazione manuale dei canali" a pagina 15.
   ➢ Se il televisore viene acceso per la prima volta, alcune impostazioni di base vengono visualizzate automaticamente. Per informazioni, consultare "Funzioni Plug & Play" a pagina 12.
3 Premere il tasto ⏻ di accensione (Acceso/Spento) sul pannello frontale del televisore o premere il tasto **POWER** sul telecomando per spegnere il televisore.
4 Per accendere il televisore, premere il tasto ⏻ di accensione (Acceso/Spento) sul pannello frontale del televisore oppure premere il tasto **POWER** o i tasti numerici sul telecomando.

Visualizzazione dei menu

1 Premere il tasto **MENU**.
Viene visualizzato il menu principale.
Il lato sinistro del menu ha cinque icone: **Immagine**, **Suono**, **Canale**, **Impostazione** e **Input**.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare un'icona.
Premere il tasto **ENTER** per accedere al sottomenu dell'icona.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per spostarsi sulle voci del menu.
Premere il tasto **ENTER** per accedere alle voci del menu.

4 Premere il tasto ▲/▼/◄/► per modificare le voci selezionate.
Premere il tasto **RETURN** per ritornare al menu precedente.

5 Premere il tasto **EXIT** per uscire dal menu.

➢ L'illustrazione del telecomando e dell' OSD (On Screen Display) contenuta in questo manuale è stata creata basandosi sul modello PS42Q91H. Anche se il modello utilizzato ha una configurazione diversa, il metodo di funzionamento è uguale a quello indicato nell'illustrazione.

Fermo immagine corrente

Quando si guarda un programma, è possibile fermare l'immagine semplicemente premendo il tasto "STILL". Per tornare alla visualizzazione normale, premere nuovamente il tasto.

➢ Questa funzione verrà automaticamente disattivata dopo 5 minuti.

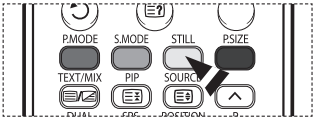

Funzione Plug & Play

Se il televisore viene acceso per la prima volta, alcune opzioni di base vengono visualizzate automaticamente e in sequenza. Sono disponibili le seguenti impostazioni.

☛ Se si seleziona per errore una nazione sbagliata, i caratteri potrebbero essere visualizzati in modo errato.

1 Se il televisore è in modalità Standby, premere il tasto **POWER** sul telecomando. Verrà visualizzato il messaggio il messaggio di avvio della funzione **Plug & Play**. Premere il tasto **ENTER**.

2 Dopo alcuni secondi verrà visualizzato automaticamente il menu **Lingua**.

3 Selezionare la lingua desiderata premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**. Selezionare la modalità **Casa quando il televisore viene installato a casa. Verrà visualizzato** .

4 Premere il tasto ◄ o ► per selezionare **Negozio** o **Casa**, quindi premere **ENTER**. Viene visualizzato un messaggio per ricordare di controllare lo stato dell'antenna.
- ➢ La selezione predefinita è **Casa**.
- ➢ Si consiglia di impostare la modalità Casa per ottenere la migliore qualità d'immagine in un ambiente domestico.
- ➢ La modalità Negozio è da utilizzare solo nei punti vendita.
- ➢ Se l'unità è accidentalmente impostata sulla modalità Negozio e si desidera tornare alla modalità Dinamica (Casa), premere il tasto Volume e tenere premuto per cinque secondi il tasto **MENU** sul pannello laterale del televisore.

5 Assicurarsi che l'antenna sia collegata al televisore. Premere il tasto **ENTER**. Verrà visualizzato il menu **Nazione**.

6 Selezionare la nazione o l'area desiderata premendo il tasto ▲ o ▼.

Premere il tasto **ENTER**. Viene visualizzato il menu di selezione dei canali.

7 Per iniziare la memorizzazione dei canali, premere il tasto **ENTER**.

La ricerca termina automaticamente. Il televisore inizierà a memorizzare tutti i canali disponibili.

Per impostare l'orologio, premere il tasto **ENTER**.

8 Premere il tasto ◄/►/**ENTER** per selezionare **Mese**, **Giorno**, **Anno**, **Ora** o **Minuto**. Per impostarli premere il tasto ▲/▼.
- ➢ E' possibile impostare **Mese**, **Giorno**, **Anno**, **Ora** o **Minuto** anche premendo i tasti numerici del telecomando.

9 Premere il tasto **ENTER** per confermare l'impostazione.

Viene visualizzato il messaggio Buona visione.

Al termine, premere il tasto **ENTER**.
- ➢ Anche se non si preme il tasto **ENTER**, il messaggio scompare automaticamente dopo alcuni secondi.

➢ La funzione **Plug & Play** è disponibile solo nella modalità **TV**.

Per reimpostare questa funzione…

1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER/OK**.
3 Premere nuovamente **ENTER/OK** per selezionare **Plug & Play**. Viene visualizzato il messaggio **Avvio Plug & Play**.

Visualizzazione di una sorgente di segnale esterna

È possibile passare dalla visualizzazione di un segnale proveniente da un dispositivo collegato, come ad esempio un videoregistratore, DVD, Set-Top box, al televisore e viceversa (via etere o via cavo).

1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Inserisci**, quindi premere **ENTER**.
3 Premere nuovamente **ENTER** per selezionare **Elenco sorgenti**.
4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare la sorgente del segnale, quindi premere **ENTER**.
Sorgenti del segnale disponibili: **TV**, **Est.1**, **Est.2**, **AV**, **S-Video**, **Component**, **PC**, **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3**

➢ La modalità HDMI3 è disponibile solo nei modelli PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H.

➢ È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **SOURCE** sul telecomando.

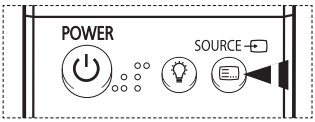

➢ Per visualizzare nuovamente un programma televisivo, premere il tasto **TV** e selezionare il numero di canale desiderato.

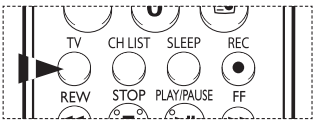

Modifica dei nomi dei dispositivi

È possibile assegnare un nome alla sorgente esterna.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Inserisci**, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Modifica Nome**, quindi premere **ENTER**.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare la sorgente esterna da modificare, quindi premere **ENTER**.
5. Selezionare il dispositivo desiderato premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.

   Nomi dei dispositivi disponibili: **VCR**, **DVD**, **D-VHS**, **STB cavo**, **HD STB**, **STB satellite**, **Ricevitore AV**, **Ricevitore DVD**, **Giochi**, **Videocamera**, **DVD combo**, **DHR**, **PC**.
6. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

   ➢ La modalità HDMI3 è disponibile solo nei modelli PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H.

   ➢ Quando un PC con una risoluzione di 640 x 480 a 60Hz è collegato alla porta HDMI IN 1, impostare la modalità HDMI1 mode su PC in **Elenco sorgenti** della modalità **Inserisci**. Se la modalità HDMI1 non è impostata su PC, potrebbe funzionare in base alle impostazioni del televisore.

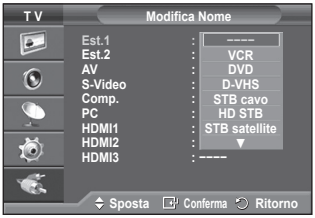

Memorizzazione automatica dei canali

È possibile effettuare la scansione delle gamme di frequenza disponibili (la disponibilità dipende dalla nazione).
I numeri di programma assegnati automaticamente potrebbero non corrispondere ai numeri di programma effettivi o desiderati. Tuttavia, è possibile ordinare manualmente i numeri ed eliminare i canali indesiderati.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.
3. Premere nuovamente il tasto **ENTER.** Vengono elencate le nazioni disponibili.
4. Selezionare la nazione premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER.**
5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Memorizzazione automatica,** quindi premere il tasto **ENTER.**
6. Premere nuovamente il tasto **ENTER** per avviare la ricerca. La ricerca terminerà automaticamente.

   ➢ Per interrompere la ricerca prima del termine, premere il tasto **MENU** o **ENTER**.

Memorizzazione manuale dei canali

È possibile memorizzare i canali televisivi, compreso quelli ricevuti via cavo.
Quando si memorizzano manualmente i canali, è possibile scegliere:

- Se memorizzare o meno ogni canale trovato.
- Il numero di programma di ogni canale memorizzato che si desidera identificare.

1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Memorizzazione manuale**, quindi premere il tasto **ENTER**.

4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.

5 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.

6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- **Programma** (Numero di programma da assegnare a un canale)
  - Premere il tasto ▲ o ▼ fino a quando appare il numero corretto.
    - ➢ È anche possibile selezionare direttamente il numero del canale premendo i tasti numerici (0~9).
- **Sistema colore**: **Automatico/PAL/SECAM/NTSC4.43**
  - Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare lo standard del colore desiderato.
- **Sistema audio**: **BG/DK/I/L**
  - Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare lo standard audio desiderato.
- **Canale** (Quando si conosce il numero del canale da memorizzare)
  - Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **C** (canale via antenna) o **S** (canale via cavo).
  - Premere il tasto ►, quindi premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il numero desiderato.
    - ➢ È anche possibile selezionare direttamente il numero del canale premendo i tasti numerici (0~9).
    - ➢ Se l'audio è anomalo o assente, riselezionare lo standard audio richiesto.
- **Ricerca** (Quando non si conosce il numero del canale)
  - Premere il tasto ▲ o ▼ per avviare la ricerca.
  - Il sintonizzatore effettua la scansione della gamma di frequenza fino a quando appare il primo canale o il canale selezionato.
- **Memorizza** (Quando si memorizza il canale e il numero di programma corrispondente)
  - Impostare su **OK** premendo il tasto **ENTER**.

☛ **Modalità del canale**

- **P** (Programma): Una volta completata la sintonizzazione, alle emittenti della propria area viene assegnato un numero da P00 a P99. In questa modalità, è possibile selezionare un canale digitando il numero corrispondente.
- **C** (Antenna): È possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascuna emittente.
- **S** (Cavo): È possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascun canale via cavo.

Aggiunta / Blocco di canali

Utilizzando la funzione Gestore canale è possibile bloccare o aggiungere ulteriori canali.

1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Gestore canale**, quindi premere **ENTER**.

◆ **Aggiunta di canali**
Utilizzando l'Elenco canali è possibile aggiungere ulteriori canali.

4 Selezionare **Elenco canali** premendo il tasto **ENTER**.

5 Spostarsi nel campo (⊕) premendo i tasti ▲/▼/◄/►, selezionare il canale da aggiungere e premere **ENTER** per aggiungere il canale.
➢ Se si preme di nuovo il tasto **ENTER** il simbolo (✓) accanto al canale scompare e il canale non viene aggiunto.

◆ **Blocco di canali**
Tramite questa funzione è possibile impedire agli utenti non autorizzati, ad esempio i bambini, di guardare programmi non adatti, annullando il video e azzerando l'audio.

6 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Blocco canali**, quindi premere **ENTER**.

7 Selezionare **On** premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.

8 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Elenco canali**, quindi premere **ENTER**.

9 Spostarsi nel campo (🔒) premendo i tasti ▲/▼/◄/►, selezionare il canale da bloccare e premere **ENTER**.
➢ Se si preme di nuovo il tasto **ENTER** il simbolo (✓) accanto al canale scompare e il canale non viene bloccato.
➢ Una volta attivata la funzione Blocco canali viene visualizzata una pagina blu.

10 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **CH LISTE** sul telecomando.

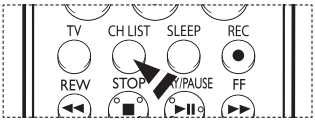

Ordinamento dei canali memorizzati

Questa operazione consente di modificare i numeri di programma dei canali memorizzati.
È spesso necessaria dopo la memorizzazione automatica dei canali.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ordina**, quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Selezionare il canale che si desidera spostare premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
5. Selezionare il numero del programma da assegnare al canale premendo il tasto ▲ o ▼.
   Premere **ENTER**. Il canale viene spostato nella sua nuova posizione e tutti gli altri canali si spostano di conseguenza.
6. Ripetere i passaggi da **4** a **5** per assegnare i numeri di programma ai canali.
7. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

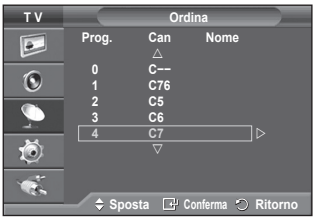

Denominazione dei canali

I nomi dei canali vengono assegnati automaticamente in base alle informazioni trasmesse. È possibile tuttavia assegnare nuovi nomi modificando quelli esistenti.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Nome**, quindi premere **ENTER**.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale al quale assegnare il nuovo nome, quindi premere **ENTER**.
5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare una lettera, un numero o un simbolo. La sequenza è: A~Z, 0~9, +, -, *, /, vuoto).
   Per spostarsi sulla lettera precedente o successiva, premere il tasto ◄ o ►, quindi premere **ENTER**.
6. Ripetere i passaggi da **4** a **5** per ogni canale al quale si desidera assegnare un nuovo nome.
7. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

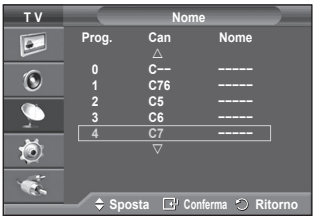

Ricezione fine dei canali

Se la ricezione è chiara, non è necessario sintonizzare il canale poiché questa operazione viene effettuata automaticamente durante le operazioni di ricerca e memorizzazione.
Se tuttavia il segnale risulta debole o distorto, può essere necessario sintonizzare il canale manualmente.

1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Sintonia fine**, quindi premere **ENTER**.

4 Per ottenere un'immagine nitida e chiara e una buona qualità dell'audio, premere il tasto ◄ o ► fino a raggiungere l'impostazione ottimale. Premere il tasto **ENTER**.
➢ Per reimpostare la sintonia fine su **0**, selezionare **Reset** premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**.

5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.
➢ L'opzione Memorizzazione sintonia fine modifica il colore il colore dell'OSD (On Screen Display) del canale da bianco a rosso, aggiungendo il simbolo "*".

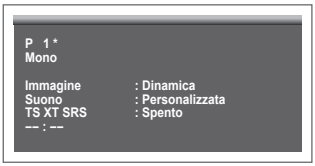

Modifica dello standard dell'immagine

È possibile selezionare il tipo di immagine che più corrisponde alle proprie esigenze.

1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Immagine**.
3. Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Modalità**.
4 Selezionare la modalità desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
   Modalità disponibili: **Dinamica**, **Standard**, **Film**
   ➢ I parametri di impostazione possono variare in base alla sorgente di ingresso. (Esempio: RF, Video, Component, PC o HDMI).
5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **P.MODE** sul telecomando.

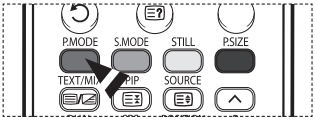

➢
- ◆ Scegliere **Dinamica** per guardare i programmi televisivi durante il giorno o quando la luce ambientale è molto intensa.
- ◆ Scegliere **Standard** per guardare la televisione in condizioni normali.
- ◆ Scegliere **Film** per guardare i film.

Personalizzazione delle impostazioni dell'immagine

Il televisore ha diverse opzioni che consentono di controllare la qualità dell'immagine.

1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2 Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Immagine**.
3 Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Modalità**.
4 Selezionare la modalità desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
   Modalità disponibili: **Dinamica**, **Standard**, **Film**
5 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
6 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
7 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- ◆ **Contrasto** – **Luminosità** – **Nitidezza** – **Colore** – **Tinta**
  ➢ In modalità TV, AV, S-Video del sistema PAL, non è possibile utilizzare la funzione Tinta.
  Contrasto – **Luminosità** – **Toni colore** : Modalità PC
  Premere il tasto ◄ o ► fino a raggiungere l'impostazione ottimale.
- ◆ **Toni colore**: **Freddo2 / Freddo1 / Normale / Caldo1 / Caldo2**
  ➢ In modalità **Dinamica** o **Standard**, le opzioni **Caldo1** e **Caldo2** non possono essere selezionate.
- ◆ **Reset**: **Annulla**/**OK**
  Selezionare **OK**. È possibile ripristinare le impostazioni di visualizzazione dell'immagine preimpostate in fabbrica.
  ➢ La funzione Reset è impostata per ogni modalità immagine e tono colore.

Configurazione delle impostazioni dettagliate dell'immagine

È possibile configurare le impostazioni dettagliate dell'immagine.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Immagine**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni dettaglio**, quindi premere **ENTER**.
4. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
   Le opzioni disponibili sono: **Regolazione del nero**, **Contrasto Dinamico**, **Gamma**, **Bilan bianco**, **Controllo colore**, **Miglioramento dell'immagine sui bordi**, **Spazio colore**
5. Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
6. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ In modalità **Film** o **Standard**, l'opzione **Impostazioni dettaglio** può essere selezionata.

➢ Se la funzione **DNIe** è impostata su Off, l'opzione **Impostazioni dettaglio** non può essere selezionata se la modalità Immagine è impostata su **Standard**.

- **Regolazione del nero**: **Spento/Bassa/Media/Alto**
  Consente di selezionare direttamente il livello di nero sullo schermo per regolarne la profondità.
- **Contrasto Dinamico**: **Spento/Bassa/Media/Alto**
  Consente regolare in modo ottimale il livello di contrasto il contrasto dello schermo.
- **Gamma**: **-3 ~ +3**
  Consente di regolare la luminosità media delle immagini.
  Premere il tasto ◄ o ► fino a raggiungere l'impostazione ottimale.
- **Bilan bianco**: **R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset**
  Consente di regolare la temperatura del colore per ottenere immagini più naturali.
  R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain: Una volta modificato il valore, lo schermo viene automaticamente aggiornato.
  Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**. Premere il tasto ◄ o ► fino a raggiungere l'impostazione ottimale.
  Reset: Consente di ripristinare i valori predefiniti di bilanciamento del bianco.
- **Controllo colore**: **Rosa/Verde/Blu/Bianco/Reset**
  Queste impostazioni possono essere regolate in base alle proprie preferenze personali.
  Rosa/Verde/Blu/Bianco: Una volta modificato il valore, lo schermo viene automaticamente aggiornato.
  Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**. Premere il tasto ◄ o ► fino a raggiungere l'impostazione ottimale.
  Reset: Vengono ripristinate le regolazioni predefinite del colore.
- **Miglioramento dell'immagine sui bordi**: **Spento/Acceso**
  Consente di mettere in risalto i bordi degli oggetti.
- **Spazio colore**: **Automatico/Wide**
  È possibile impostare lo spazio di riproduzione del colore del segnale di ingresso su Automatico o Wide.

Selezione del formato dell'immagine

È possibile impostare il formato dell'immagine che più si adatta alle proprie esigenze.

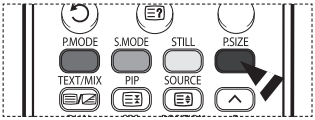

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Immagine**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Formato**, quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
   Le opzioni disponibili sono: **Automatico**, **16:9**, **Wide Zoom**, **Zoom**, **4:3**, **Solo scansione**
   - **Automatico**: Espande e alza verticalmente l'immagine da 4:3 a 16:9.
   - **16:9**: Imposta l'immagine sul formato 16:9.
   - **Wide Zoom**: Aumenta il formato dell'immagine a più di 4:3. Dopo avere selezionato , è possibile spostare l'immagine in alto o in basso utilizzando il tasto ▲ o ▼ premendo il tasto ► o **ENTER**.
   - **Zoom**: Ingrandisce verticalmente la dimensione dell'immagine sullo schermo.
   - **4:3**: Imposta il formato normale **4:3**.
   - **Solo scansione**: Con segnali di ingresso da HDMI 720p, 1080i, visualizza le immagini così come sono, senza tagli.
     ➢ Con il formato immagine in modalità Solo scansione HDMI, in base al dispositivo AV collegato, lo schermo può essere escluso oppure su di esso può comparire un colore specifico.
5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.
   ➢ È possibile modificare il formato dell'immagine semplicemente premendo il tasto **P.SIZE** del telecomando.

➢ A seconda del tipo di sorgente di ingresso, le opzioni relative al formato dell'immagine possono variare.
➢ Le voci disponibili variano in base alla modalità selezionata.

Posizionamento e ridimensionamento dello schermo tramite lo Zoom

- L'uso della funzione **Zoom** consente di posizionare lo schermo, ridimensionarlo verso l'alto e verso il basso e modificarne il formato utilizzando il tasto ▲ o ▼.
- Per spostare lo schermo verso l'alto e verso il basso, utilizzare il tasto ▲ o ▼ dopo avere selezionato l'opzione tramite il tasto ◄ o ►.
- Per modificare il formato verticale dello schermo, utilizzare il tasto ▲ o ▼ dopo avere selezionato l'opzione tramite il tasto ◄ o ►.

Selezione della modalità dello schermo

Quando si imposta il formato dell'immagine su Automatico su un televisore con formato 16:9, è possibile determinare le dimensioni dell'immagine da visualizzare nel formato 4:3 WSS (Wide Screen Service). Ogni nazione europea richiede un formato dell'immagine diverso e questa funzione deve essere quindi selezionata dall'utente.

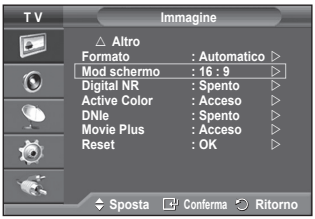

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Immagine**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Mod schermo**, quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
   Le opzioni disponibili sono: **16:9**, **Wide Zoom**, **Zoom**, **4:3**
   - **16:9**: Imposta l'immagine sul formato 16:9.
   - **Wide Zoom**: Aumenta le dimensioni dell'immagine a più di 4:3.
   - **Zoom**: Ingrandisce verticalmente la dimensione dell'immagine sullo schermo.
   - **4:3**: Imposta il formato normale **4:3**.
5. Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
6. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

Digital NR / Active Colour / DNIe / Movie Plus

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Immagine**.
3. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
   Le opzioni disponibili sono: **Digital NR**, **Active Colour**, **DNIe**, **Movie Plus**
4. Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- **Digital NR**: **Spento/Bassa/Media/Alto/Automatico**
  Se il segnale ricevuto dal televisore è debole, è possibile attivare questa funzione per ridurre i disturbi statici e l'effetto "ghosting" sullo schermo.
- **Active Colour**: **Spento/Acceso**
  Attivando questa opzione, i colori del cielo e dell'erba appariranno più chiari e vividi
  ➢ Questa funzione non è disponibile in modalità PC.
  ➢ Questa funzione non è disponibile in modalità Film e Standard.
- **DNIe**: **Spento/Demo/Acceso**
  Questo apparecchio televisivo include la funzione DNIe per offrire un'alta qualità visiva. Attivando questa opzione, è possibile visualizzare l'immagine con la funzione DNIe attivata. Se si imposta la funzione DNIe su Demo, è possibile visualizzare a scopo dimostrativo una immagine migliorata attraverso la funzione DNIe e una immagine normale. Utilizzando questa funzione, è possibile rendersi conto della differenza di qualità visiva.
  ➢ **DNIe™** (**D**igital **N**atural **I**mage **e**ngine) DNIe
  Questa funzione consente di visualizzare immagini più dettagliate con riduzione dei disturbi 3D, miglioramento dei dettagli, del contrasto e del bianco. Il nuovo algoritmo di compensazione dell'immagine permette di ottenere immagini più brillanti, chiare e dettagliate. La tecnologia DNIe™ si adatta a ogni tipo di segnale.
  ➢ Questa funzione non è disponibile in modalità PC.
- **Movie Plus**: **Spento/Acceso (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)**
  Questa funzione consente di visualizzare più chiaramente il testo e di ottenere un incarnato più naturale anche nelle scene in rapido movimento.
  ➢ La modalità Wide Zoom, Zoom non e Solo scansione è supportata.

Funzioni audio

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Suono**, quindi premere il tasto **ENTER**.
3. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
   Le opzioni disponibili sono: **Modalità**, **Equalizzatore**, **SRS TS XT**, **Volume auto**, **Mute interno**, **Reset** (se la modalità Gioco è attiva)
4. Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

< Se la modalità Gioco è On >

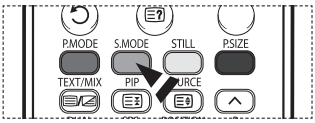

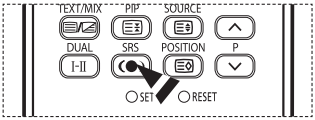

- **Modalità**: **Standard/Musica/Film/Dialoghi/Personalizzata**
  È possibile selezionare il tipo di effetto audio da utilizzare mentre si guarda una trasmissione.
  ➢ E' possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **S.MODE** del telecomando.
- **Equalizzatore**: **Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**
  Il televisore dispone di varie impostazioni che consentono di controllare la qualità dell'audio.
  ➢ Se si modificano queste impostazioni, la modalità audio viene automaticamente impostata su **Personalizzata**.
- **SRS TS XT**: **Spento/Acceso**
  TruSurround XT è una tecnologia SRS brevettata che risolve il problema della riproduzione di contenuti multicanale 5,1 su due altoparlanti. TruSurround offre una straordinaria esperienza Surround Sound virtuale attraverso un sistema di riproduzione a due altoparlanti, inclusi gli altoparlanti interni del televisore. È pienamente compatibile con tutti i formati multicanale.
  ➢ E' possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto SRS (●) sul telecomando.
  ➢ TruSurround XT, SRS e il simbolo (●) sono marchi di SRS Labs, Inc. La tecnologia TruSurround XT è utilizzata su licenza di SRS Labs, Inc.

  SRS(●) TruSurround XT
- **Volume auto**: **Spento/Acceso**
  Le condizioni del segnale variano a seconda dell'emittente, ma non è pratico regolare il volume ogni volta che si cambia canale. Questa funzione consente di regolare automaticamente il volume del canale desiderato diminuendo il livello dell'uscita audio quando il segnale di modulazione è alto oppure aumentando il livello dell'uscita audio quando il segnale di modulazione è basso.
- **Mute interno**: **Spento/Acceso**
  Se si desidera ascoltare l'audio da altoparlanti separati, annullare l'amplificatore interno.
  ➢ I tasti **+**, **-** e **MUTE** non funzionano quando l'opzione Mute interno è impostata su On.
- **Selezione audio**: **Principale/Secondario**
  Durante l'uso della funzione PIP, è possibile ascoltare l'audio dell'immagine secondaria.
  - **Principale**: Consente di ascoltare l'audio dell'immagine principale.
  - **Secondario**: Consente di ascoltare l'audio dell'immagine secondaria.
- **Reset**
  Se la modalità Gioco è On, la funzione di reimpostazione dell'audio è attiva. Selezionando la funzione Reset dopo aver effettuato l'impostazione, l'equalizzatore viene reimpostato ai valori di fabbrica.

Selezione della modalità audio (a seconda del modello)

Il tasto DUAL I-II visualizza/gestisce l'elaborazione e l'output del segnale audio. Quando l'apparecchiatura è accesa, la modalità viene automaticamente impostata su "Dual-I " o "Stereo", a seconda della trasmissione corrente.

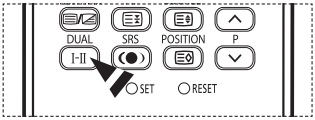

	Tipo di trasmissione	Indicazione a video
NICAM Stereo	Trasmissione normale (Audio standard)	**Mono** (Uso normale)
	Normale + Mono NICAM	**NICAM** ⟷ **Mono** (Normale)
	Stereo NICAM	**NICAM stereo** ⟷ **Mono** (Normale)
	NICAM DUAL-I/II	**NICAM Dual-1** → **NICAM Dual-2** → **Mono** (Normale)
A2 Stereo	Trasmissione normale (Audio standard)	**Mono** (Uso normale)
	Bilingue o Dual-I/II	**Dual I** ⟷ **Dual II**
	Stereo	**Stereo** ⟷ **Mono** (Mono forzato)

➢
- ◆ Se le condizioni di ricezione peggiorano, l'ascolto sarà più agevole in modalità **Mono**.
- ◆ Se il segnale stereo è debole e si verifica un cambio automatico, passare alla modalità **Mono**.
- ◆ Se si riceve un segnale mono in modalità AV, collegare il connettore di ingresso "AUDIO-L" sul pannello (anteriore o laterale). Se il segnale mono è generato solo dall'altoparlante sinistro, premere il tasto **DUAL I-II**.

Funzioni orario

1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.
3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ora**, quindi premere **ENTER**.
4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
Le opzioni disponibili sono: **Imposta Ora**, **Timer stand-by**, **Timer 1**, **Timer 2**, **Timer 3**
5 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

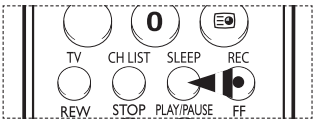

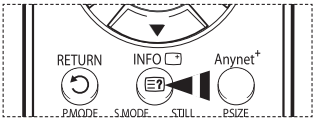

◆ **Imposta Ora**
È possibile impostare l'orologio del televisore in modo che venga visualizzata l'ora corrente quando si preme il tasto **INFO** del telecomando. È necessario impostare l'ora anche per utilizzare il timer di accensione o spegnimento automatico.
− Premere il tasto ◄ o ► per selezionare **Mese**, **Data**, **Anno**, **Ora** o **Minuto**. Per impostarli premere il tasto ▲ o ▼.
➢ È possibile impostare le voci **Mese**, **Data**, **Anno**, **Ora** o **Minuto** premendo direttamente i tasti numerici del telecomando.
➢ Nel caso in cui si sia verificata una interruzione di corrente oppure l'unità sia stata scollegata dall'alimentazione, le impostazioni dell'orologio andranno perdute.

◆ **Timer stand-by**
È possibile selezionare un intervallo di tempo compreso tra 30 e 180 minuti per impostare il passaggio automatico del televisore in modalità Standby.
− Selezionare un tempo di accensione predefinito (**Spento**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** o **180**) premendo il tasto ▲ o ▼.
➢ E' possibile impostare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **SLEEP** sul telecomando. Se lo sleep timer non è stato ancora impostato, viene visualizzato l'indicatore Spento. Se è già stato impostato, viene visualizzato il tempo rimanente prima che il televisore passi alla modalità standby.

◆ **Timer 1 / Timer 2 / Timer 3**
È possibile impostare i timer di accensione/spegnimento in modo che il televisore si accenda o spenga automaticamente all'ora selezionata.
☛ È prima necessario impostare l'orologio.
− Premere il tasto ◄ o ► per selezionare la voce desiderata.
Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare l'impostazione.
Orario TV acceso: Selezionare l'ora e i minuti, quindi scegliere **No (Disattivato)/Sì (Attivato)**. (Per attivare il timer, scegliere **Sì**).
Orario TV acceso: Selezionare l'ora e i minuti, quindi scegliere **No (Disattivato)/Sì (Attivato)**. (Per attivare il timer, scegliere **Sì**).
Ripetizione: Selezionare **Una volta**, **Ogni giorno**, **Lun~Ven**, **Lun~Sab** o **Sab~Dom**.
Volume: Selezionare il volume desiderato.
Programma: Selezionare il canale desiderato.
➢ È possibile impostare l'ora, i minuti e il canale anche premendo i tasti numerici del telecomando.

☛ **Spegnimento in assenza di operazioni**
Quando si imposta il timer su "On", il televisore si spegne automaticamente quando non viene eseguita nessuna operazione entro tre ore dopo che il timer ha acceso l'apparecchio. Questa funzione è disponibile solo se il timer è "On" e impedisce l'eventuale surriscaldamento del televisore dovuto a un periodo di accensione troppo lungo.

Lingua / Pagina blu / Melodia / Effetto luce / Risp. energia / Livello di nero HDMI

1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.

3 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.

Le opzioni disponibili sono: **Lingua**, **Pagina blu**, **Melodia**, **Effetto luce**, **Risp. energia**, **Livello di nero HDMI**

4 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.

5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

◆ **Lingua**
Varia in base al modello. Quando si utilizza il televisore per la prima volta, è necessario selezionare la lingua dei menu e degli indicatori.

◆ **Pagina blu**: **Acceso/Spento**
Se il segnale non viene ricevuto o è molto debole, una schermata blu sostituisce automaticamente lo sfondo dell'immagine disturbata. Se si desidera continuare a visualizzare l'immagine di qualità scadente, è necessario impostare Pagina blu su Off.

◆ **Melodia**: **Spento/Bassa/Media/Alto**
Consente di regolare l'effetto audio associato all'accensione/spegnimento del televisore.

◆ **Effetto luce**: **Spento/Mode Stby Acceso/Mod visione Acceso/Acceso**
Consente di attivare/disattivare il LED blu sul pannello frontale del televisore. Utilizzare questa opzione per risparmiare energia oppure se il LED infastidisce gli occhi.
- **Spendo**: Il LED blu è sempre spento.
- **Modalità Stby Acceso**: Il LED blu si illumina in modalità Standby e si spegne quando il televisore è acceso.
- **Mod visione Acceso**: Il LED blu si attiva durante la visione di un programma e si spegne quando il televisore è spento.
- **Acceso**: Il LED blu è sempre acceso.

➢ Impostare Effetto luce su Off per ridurre il consumo di corrente.

◆ **Risp. energia**: **Spento/Bassa/Media/Alto**
Questa funzione regola la brillantezza dello schermo in base alla luminosità dell'ambiente.
- **Spendo**: Disattiva la modalità di risparmio energetico.
- **Bassa**: Opera in modalità standard senza tenere conto della luminosità dell'ambiente.
- **Media**: Avvia la modalità media di risparmio energetico senza tenere conto della luminosità dell'ambiente.
- **Alto**: Avvia la massima modalità di risparmio energetico senza tenere conto della luminosità dell'ambiente.

➢ E' possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **E.SAVING** del telecomando. (PS42C91H/PS50C91H)

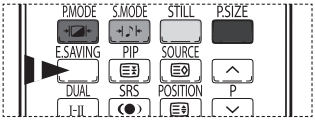

◆ **Livello di nero HDMI**: **Normale/Bassa**
Questa funzione consente di regolare la qualità dell'immagine (livello di nero, contrasto, colore, ecc.) con una sorgente video HDMI nella gamma limita RGB (da 16 a 235).

➢ Questa funzione si attiva solo quando l'ingresso esterno è collegato a HDMI (segnali RGB).

Uso della modalità Gioco

Quando ci si collega a una console di gioco come PlayStation™ o Xbox™, è possibile divertirsi con giochi ancora più realistici utilizzando il menu Giochi.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Modalità gioco**, quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Selezionare **Spento** o **Acceso** premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ **Limitazioni della Modalità gioco (Attenzione)**
- Per scollegare la console di gioco e collegare un altro dispositivo esterno, impostare Modalità gioco su Spento.
- Se si visualizza il menu TV in Modalità gioco, lo schermo sfarfalla leggermente.
- Sullo schermo appare il segno ( ), che indica che la Modalità gioco è impostata su Acceso con la sorgente selezionata.

➢ **Se la Modalità gioco è attiva:**
- La Modalità Immagine viene impostata automaticamente su Standard e l'utente non può modificarla.
- La modalità Suono nel menu Audio è disattivata. Regolare l'audio mediante l'equalizzatore.
- La funzione Reimposta audio è attiva. Selezionando la funzione Reset dopo aver effettuato l'impostazione, l'equalizzatore viene reimpostato ai valori di fabbrica.

➢ La Modalità gioco non è disponibile in modalità TV.

➢ Se collegando un dispositivo esterno al televisore la qualità dell'immagine risulta scarsa, verificare se la Modalità gioco è impostata su Acceso.
Impostare la Modalità gioco su Spento e collegare il dispositivo esterno.

Regolazione montaggio a parete (kit venduto separatamente)

Una volta installato il supporto a parete, è possibile regolare la posizione del televisore.

Pannello posteriore **Montaggio automatico a parete**

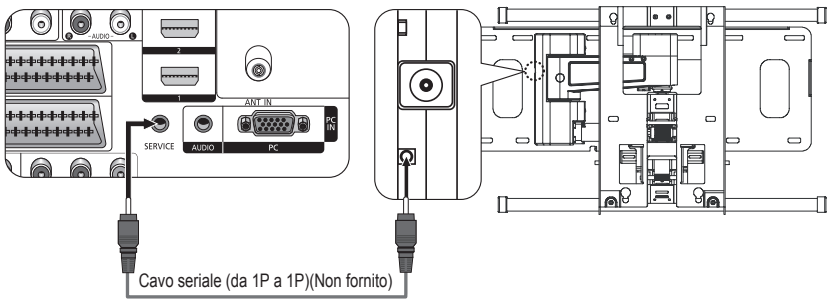

Visualizzazione del menu

1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Regolazione montaggio a parete**, quindi premere **ENTER**.

3 Regolare fino a raggiungere la posizione desiderata mediante il tasto ▲,▼,◄ o ►.
Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ Quando sullo schermo del televisore non sono visualizzati messaggi OSD, premendo un tasto freccia appare la schermata di regolazione.

➢ Spegnendo l'apparecchio, il televisore torna alla posizione iniziale. Accendendo l'apparecchio, il televisore torna all'ultima posizione impostata.

Uso del telecomando

Tasto	Operazioni	
	Regolazione dell'angolo per il montaggio a parete	Solleva, abbassa, sposta a destra, sposta a sinistra
INFO	Reset	Si sposta nella posizione iniziale
P.MODE S.MODE STILL	Memorizzazione della posizione e spostamento nella posizione memorizzata	Memorizza 3 posizioni mediante i tasti Rosso, Verde e Giallo.Si sposta nella posizione memorizzata mediante i 3 tasti colorati.

➢ Per l'installazione, consultare il Manuale di Installazione fornito.
➢ Per l'installazione del prodotto e l'installazione e lo spostamento del sistema di montaggio a parete, consultare un installatore specializzato.
➢ Utilizzare questo tipo di installazione quando è possibile fissare il supporto a un muro.
Quando il supporto deve essere fissato ad altri tipi di materiali, consultare il rivenditore di zona

Visualizzazione in modalità PIP

All'interno dell'immagine principale è possibile visualizzare un'immagine secondaria. In questo modo, è possibile guardare un programma TV o controllare l'ingresso video da tutti i dispositivi collegati.

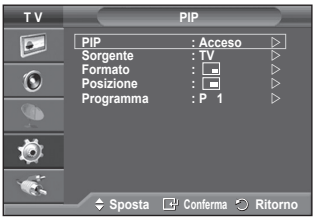

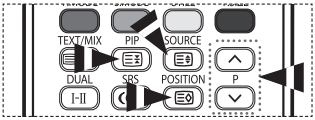

1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.
3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **PIP**, quindi premere il tasto **ENTER**.
4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
Le opzioni disponibili sono: **PIP(Acceso/Spento)**, **Sorgente**, **Formato**, **Posizione**, **Programma**
5 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- **PIP**: **Acceso/Spento**
  È possibile attivare o disattivare la funzione PIP.
  ➢ È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **PIP** sul telecomando.
- **Sorgente**: **TV/Est.1/Est.2/AV**
  È possibile selezionare la sorgente dell'immagine secondaria.
  ➢ È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **SOURCE** sul telecomando.
- **Formato:** ▣ / ▣ / ▣
  Consente di selezionare il formato dell'immagine secondaria.
  ➢ Se l'immagine principale è in modalità **PC** e **Comp.**, l'opzione **Formato** non è disponibile.
- **Posizione:** ▣ / ▣ / ▣ / ▣
  Utilizzata per selezionare la posizione dell'immagine secondaria.
  ➢ È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **POSITION** sul telecomando.
- **Programma**
  È possibile selezionare un canale per l'immagine secondaria solo quando l'opzione **Sorgente** è impostata su **TV**.
  ➢ È possibile selezionare il canale dell'immagine secondaria semplicemente premendo il tasto **P** ∧ o **P** ∨.

Tabella delle impostazioni PIP

X - Questa combinazione PIP non è disponibile.
O - Questa combinazione PIP è disponibile.

Secondario / Principale	TV	Est.1	Est.2	AV	S-Video	Component	HDMI	PC
Component	O	O	O	O	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	X	X	X	X
PC	O	O	O	O	X	X	X	X

Sistema di protezione plasmi

Per ridurre il rischio di incorrere nella bruciatura dello schermo, questa unità è equipaggiata con una tecnologia che previene questo fenomeno. Questa tecnologia permette di programmare lo spostamento delle immagini su e giù (linee verticali) e lateralmente (punti orizzontali). L'impostazione Ore consente di programmare l'intervallo di movimento delle immagini in minuti.

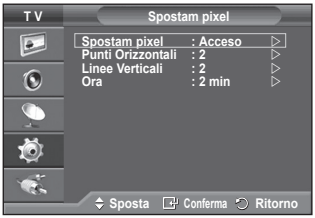

1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Sistema di protezione plasmi**, quindi premere il tasto **ENTER**.

4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
Le opzioni disponibili sono: **Spostam pixel**, **Schermo Bianco**, **Segnale Test**, **Grigio**

5 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.

6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

◆ **Spostam pixel**: Utilizzando questa funzione, è possibile ridurre al minimo la formazione di immagini persistenti sullo schermo spostando i pixel sul PDP ogni minuto in direzione orizzontale o verticale.
- Impostare **Spostam pixel** su **Acceso** premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
- Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
Le opzioni disponibili sono: **Punti Orizzontali**, **Linee Verticali**, **Ora**

➢ Condizione ottimale per lo spostamento dei pixel;

	PC	TV/Vanj/AV/S-Video/ Komponentni/HDMI
Punti Orizzontali	1	2
Linee Verticali	1	2
Ora (minuti)	2 min	2 min

➢ Il valore Spostam pixel può variare in base alla dimensione del monitor (pollici) e alla modalità.

◆ **Schermo Bianco**: Questa funzione consente di rimuovere le immagini persistenti sullo schermo cambiando il colore dei pixel in bianco. Usare questa funzione in presenza di immagini persistenti o simboli sullo schermo, specialmente quando è stata visualizzata per lungo tempo una immagine fissa.

◆ **Segnale Test**: Questa funzione consente di rimuovere le immagini persistenti sullo schermo spostando tutti i pixel sul PDP in base a una sequenza. Usare questa funzione in presenza di immagini persistenti o simboli sullo schermo, specialmente quando è stata visualizzata per lungo tempo una immagine fissa.

◆ **Grigio**: Quando si utilizza il formato 4:3, è possibile evitare il rischio di danni allo schermo regolando il bilanciamento del bianco sull'estremità destra e sinistra.
- **Scuro**: Con il formato 4:3, oscura i lati destro e sinistro.
- **Chiaro**: Con il formato 4:3, schiarisce i lati destro e sinistro.

➢ Per rimuovere le immagini persistenti sullo schermo, utilizzare **Schermo Bianco** o **Segnale Test**. Sebbene entrambe le funzioni possano essere utilizzate con successo per rimuovere le immagini persistenti sullo schermo, **Segnale Test**è la più efficace.

➢ Per rimuovere completamente le immagini persistenti sullo schermo, la funzione di rimozione delle immagini persistenti deve essere eseguita per un periodo di tempo prolungato (circa 1 ora). Qualora le immagini persistenti dovessero rimanere sullo schermo dopo aver eseguito la funzione di rimozione, ripeterla nuovamente.

➢ Premere un tasto qualsiasi sul telecomando per annullare questa funzione.

Impostazione del software del PC (basato su Windows XP)

Di seguito vengono illustrate le impostazioni di visualizzazione di Windows per un PC tipico. Le schermate visualizzate sul proprio PC possono differire in base alla versione di Windows e alla scheda video installate. Nel caso le schermate risultassero differenti, le stesse informazioni di base per la configurazione sono applicabili praticamente in ogni caso. (In caso contrario, contattare la casa costruttrice del proprio computer oppure un rivenditore Samsung).

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul Desktop di Windows, quindi selezionare **Proprietà**.
   Verrà visualizzata la finestra **Proprietà - Schermo**.
2. Fare clic sulla scheda **Impostazioni**, quindi impostare la modalità di visualizzazione facendo riferimento alla tabella delle modalità di visualizzazione. Non è necessario modificare le impostazioni dei colori.
3. Fare clic su **Avanzate**. Viene visualizzata una nuova finestra di dialogo delle impostazioni.
4. Fare clic su **Monitor**, quindi impostare la **Frequenza di aggiornamento** facendo riferimento alla tabella delle modalità di visualizzazione. Se possibile, impostare la Frequenza verticale e la Frequenza orizzontale al posto della **Frequenza di aggiornamento**.
5. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra, quindi fare clic su **OK** nella finestra **Proprietà - Schermo**. È possibile che il computer venga riavviato.

Modalità di ingresso (PC)

La posizione e la dimensione dello schermo variano in base al tipo di schermo del PC e alla relativa risoluzione
La tabella seguente mostra tutte le modalità di visualizzazione supportate:

Segnale video	Risoluzione (linea X del punto)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza izzontale(kHz)	Polarità verticale	Polarità orizzontale	PS42Q91H/ PS42Q92H/ PS42C91H	PS50Q91H/ PS50Q92H/ PS50C91H
IBM PC / AT compatibile	640 x 350	70.086	31.469	N	P	✔	✔
	720 x 400	70.087	31.469	P	N	✔	✔
	640 x 480	59.940	31.469	N	N	✔	✔
		70.000	35.000	N/P	N/P	✔	✔
		72.809	37.861	N	N	✔	✔
		75.000	37.500	N	N	✔	✔
	800 x 600	60.317	37.879	P	P	✔	✔
		70.000	43.750	N/P	N/P	✔	✔
		72.188	48.077	P	P	✔	✔
		75.000	46.875	P	P	✔	✔
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N	✔	✔
		70.069	56.476	N	N	✔	✔
		72.000	57.672	N/P	N/P	✔	✔
		75.029	60.023	P	P	✔	✔
	1360 x 768	60.015	47.712	P	P		✔

(N: Negativo / P: Positivo)

- La modalità interlacciata non è supportata.
- Questo televisore potrebbe non funzionare correttamente se si seleziona un formato video non standard.
- 480i/p, 576i/p, 720p o 1080i non disponibili in modalità PC.
- Con il modello PS42Q91H/PS42Q92H/PS42C91H, la qualità testo del PC è ottimale in modalità **XGA** (1024 x 768 @ 60Hz).
- Con il modello PS50Q91H/PS50Q92H/PS50C91H, la qualità testo del PC è ottimale in modalità **WXGA** mode (1360 x 768 @ 60Hz).
  (Con una risoluzione di 1360 x 768 @ 60Hz, i tre pixel a sinistra e a destra diventano grigi. Non si tratta di un problema meccanico, ma è il risultato della differenza di pixel tra la risoluzione standard e il pannello PDP.)

Impostazione del PC

➢ Impostare la modalità **PC** premendo il tasto **SOURCE**.

1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **PC**, quindi premere **ENTER**.

4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
Le opzioni disponibili sono: **Blocco immagine**, **Posizione**, **Regolazione auto**, **Reset immagine**

5 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.

6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

◆ **Blocco immagine**: **Grossa/Fine**
Lo scopo di questa funzione è di eliminare o ridurre i disturbi dell'immagine.
Se i disturbi permangono anche dopo la regolazione fine, regolare il meglio possibile la frequenza (regolazione grossa) ed eseguire nuovamente la regolazione fine.
Una volta ridotti i disturbi, regolare nuovamente l'immagine per allinearla al centro dello schermo.

1 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Grossa** o **Fine**, quindi premere **ENTER**.

2 Premere il tasto ◄ o ► per regolare la qualità dell'immagine qualora appaiano righe verticali o l'immagine risulti sfocata. Premere il tasto **ENTER**.

◆ **Posizione**
Regolare la posizione dello schermo del PC se non si adatta allo schermo del televisore. Edoardo

1 Regolare la posizione premendo il tasto ▲/▼/◄/►.

2 Premere il tasto **ENTER**.

◆ **Regolazione auto**
Questa funzione consente di regolare automaticamente lo schermo del PC in base al segnale video in entrata.
I valori di regolazione fine, grossa e posizione vengono impostati automaticamente.

◆ **Reset immagine**
Consente di sostituire tutte le impostazioni dell'immagine ripristinando i valori di fabbrica.

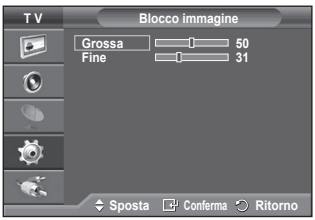



Impostazione di PC Home Theater

È possibile visualizzare immagini di alta qualità configurando le impostazioni della modalità PC.
Se si attiva la funzione PC Home Theater, è possibile configurare le opzioni Impostazioni dettaglio come in modalità PC (quando la modalità dell'immagine è impostata su Standard o Film).

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **PC Home Theater**, quindi premere **ENTER**.
4. Selezionare **Spento** o **Acceso** premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ Questa funzione è disponibile solo in modalità PC.

Che cos'è Anynet+? (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

Anynet+ è un sistema di rete AV che mette a disposizione degli utenti un'interfaccia AV di facile uso per controllare, tramite un menu apposito, tutti i dispositivi AV collegati alla rete. Questa funzione è utilizzabile solo se alla rete sono collegati dei dispositivi AV Samsung Electronics.

Collegamento dei dispositivi Anynet+

Il sistema Anynet+ può essere utilizzato solo con dispositivi AV che supportano Anynet+. Controllare se sul dispositivo da collegare al televisore è presente il simbolo Anynet+.

Per collegare il dispositivo direttamente al televisore

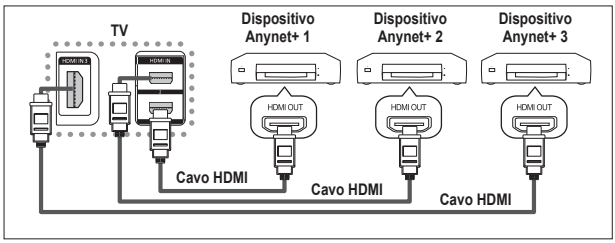

Collegare il jack [HDMI 1], [HDMI 2] o [HDMI 3] del televisore al jack HDMI OUT del dispositivo Anynet+ corrispondente tramite un cavo HDMI.

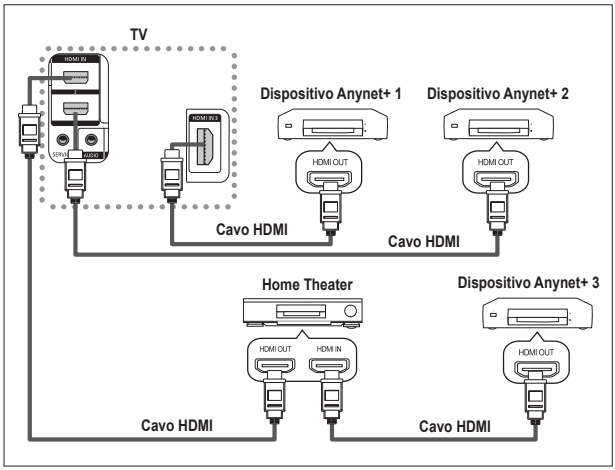

Per effettuare il collegamento al sistema Home Theater

1. Collegare il jack [HDMI 1], [HDMI 2] o [HDMI 3] del televisore al jack HDMI OUT del dispositivo Anynet+ corrispondente tramite un cavo HDMI.
2. Collegare il jack HDMI IN del sistema Home Theater al jack HDMI OUT del dispositivo Anynet+ tramite un cavo HDMI.

- Collegare solo un ricevitore.
- E' possibile collegare un dispositivo Anynet+ tramite un cavo HDMI. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le funzioni Anynet+.
- Anynet+ si attiva solo quando il relativo dispositivo AV è acceso o in modalità Standby.
- Anynet+ supporta fino a 8 dispositivi AV.

Configurazione di Anynet+

Le seguenti impostazioni consentono di utilizzare le funzioni di Anynet+.

Uso della funzione Anynet+

1. Premere il tasto **Anynet+**.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Seleziona periferica,** quindi premere il tasto **ENTER**.
2. Premere **ENTER** per selezionare **Anynet+ (HDMI-CEC)**, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Acceso**, quindi premere **ENTER**.

➢ La funzione Anynet+ (HDMI-CEC) si attiva.

➢ Se si seleziona **Spento**, la funzione Anynet+ (HDMI-CEC) si disattiva.

Disattivazione automatica di un dispositivo Anynet+ allo spegnimento del televisore

2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Spegnimento auto**, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Acceso**, quindi premere **ENTER**.
   ➢ La funzione di spegnimento automatico si attiva.
   ➢ Selezionare **Spento** per disattivare la funzione di spegnimento automatico.
   Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ Per utilizzare la funzione Anynet+ è necessario impostare il tasto di selezione del telecomando su TV.

➢ Se si imposta Spegnimento automatico su **Acceso**, i dispositivi esterni collegati al televisore si spengono ogniqualvolta si spegne il televisore. Tuttavia, se il dispositivo è in fase di registrazione potrebbe non spegnersi.

➢ Quando Anynet+ (HDMI-CEC) è disattivato, sono disattivate anche tutte le relative funzioni.

Scansione e passaggio da un dispositivo Anynet+ all'altro

1. Premere il tasto **Anynet+**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Seleziona periferica**, quindi premere il tasto ENTER.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il dispositivo desiderato, quindi premere **ENTER**. Il dispositivo viene attivato.
4. Se non si riesce a trovare il dispositivo desiderato, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ricer disp con**, quindi premere **ENTER**.

   Viene visualizzato il messaggio **Configurazione connessione Anynet+ ...** Una volta completata la ricerca, nel menu Anynet+ vengono elencati tutti i dispositivi collegati**.**

➢ Il passaggio al dispositivo selezionato può richiedere fino a 2 minuti. Non è possibile annullare l'operazione durante la fase di passaggio da un dispositivo all'altro.

➢ Il tempo richiesto per la scansione dei dispositivi dipende dal numero di dispositivi collegati al televisore.

➢ Al termine della scansione, il numero di dispositivi trovati non appare.

➢ Ogni volta che si accende il televisore tramite il **tasto di accensione** viene eseguita una scansione automatica di tutti i dispositivi collegati. Tuttavia, i dispositivi collegati dopo avere acceso il televisore, o in altre circostanze particolari, potrebbero non apparire nell'elenco dei dispositivi. In questo caso, selezionare **Ricer disp con** nel menu.

➢ Se si è selezionata una modalità di ingresso esterna tramite il tasto **SOURCE**, non sarà possibile utilizzare la funzione Anynet+. Assicurarsi di passare a un dispositivo Anynet+ utilizzando il tasto **Anynet+**.

Menu Anynet+

Il menu Anynet+ può variare a seconda del tipo e dello stato del dispositivo Anynet+ collegato al televisore.

Menu Anynet+	Descrizione
Visualizza TV	Passa da Anynet+ alla modalità di trasmissione del televisore.
Seleziona periferica	Mostra il dispositivo al quale è collegato il televisore.
Registra	Avvia la registrazione. (Questo menu si attiva solo se il dispositivo supporta la funzione di registrazione).
Menu periferica	Mostra il menu del dispositivo collegato. Esempio. Se si collega un registratore DVD, appare il menu Registratore DVDE.
Funz dispositivo	Mostra il menu di controllo riproduzione del dispositivo collegato. Esempio. Se si collega un registratore DVD, viene visualizzato il menu di controllo riproduzione del registratore DVD.
Ricevitore	L'audio viene generato dal ricevitore.
Impostazione	È possibile impostare l'ambiente d'uso di Anynet+.

Tasti del telecomando disponibili in modalità Anynet+

Tipo di dispositivo	Stato operativo	Tasti disponibili
Dispositivo Anynet+	Una volta attivato il dispositivo, quando il menu del dispositivo corrispondente appare sullo schermo.	Tasti numerici ▲/▼/◄/►/Tasto **ENTER** Tasti colorati Tasto **EXIT**
	Una volta attivato il dispositivo, quando si riproduce un file	◄◄ (ricerca all'indietro) ►► (ricerca in avanti) ■ (Arresto) ►‖ (Riproduzione/Pausa)
Dispositivo con sintonizzatore incorporato	Una volta attivato il dispositivo, durante la visione di un programma televisivo	Tasto **CH ▲/▼**
Dispositivo audio	Una volta attivato il ricevitore	Tasto **VOL +/-** Tasto **MUTE**

- La funzione Anynet+ è utilizzabile solo quando il telecomando è impostato su TV.
- Il tasto **REC** funziona solo in fase di registrazione.
- Non è possibile gestire i dispositivi Anynet+ utilizzando i pulsanti sul lato del televisore. I dispositivi Anynet+ possono essere gestiti solo tramite il telecomando.
- In determinate condizioni, il telecomando del televisore potrebbe non funzionare. In questo caso, riselezionare il dispositivo Anynet+.
- Le funzioni Anynet+ non sono utilizzabili con prodotti di altre case costruttrici.
- In modalità Anynet+, i tasti colorati potrebbero non funzionare in modo adeguato.
- Le funzioni ◄◄ e ►► possono differire in base al dispositivo in uso.

Registrazione

È possibile utilizzare un videoregistratore per registrare un programma televisivo.

Premere il tasto **REC**.
La registrazione inizia. (Solo quando è collegato un dispositivo di registrazione Anynet+).

- Il programma televisivo corrente viene registrato in modalità Watch TV (Guarda TV). Se si sta guardando l'immagine di un altro dispositivo, vengono registrate le immagini di quel dispositivo.
- E' inoltre possibile registrare stream sorgente selezionando **Registra dopo aver premuto il tasto** Anynet+.
- Prima di registrare, controllare che il jack dell'antenna sia correttamente collegato al dispositivo di registrazione. Per il collegamento dell'antenna al dispositivo di registrazione, consultare il manuale dell'utente.

Ascolto tramite il ricevitore

È possibile ascoltare l'audio tramite un ricevitore anzichè dagli altoparlanti del televisore.

1. Premere il tasto **Anynet+**.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ricevitore**, quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ◄ o ► per selezionare **On**, quindi premere **ENTER**.
   L'audio viene trasmesso dal ricevitore.
3. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ Se il ricevitore è impostato su On, l'audio del televisore viene trasmesso dal ricevitore a 2 canali.

➢ Se il ricevitore è utilizzabile esclusivamente con il sistema Home Theater (solo audio), potrebbe non apparire nell'elenco dei dispositivi.

➢ In caso di contenuti protetti da copyright, il ricevitore potrebbe non funzionare correttamente.

➢ Quando si ascolta l'audio attraverso il ricevitore, vi sono limitazioni per l'uso del menu relativo all'audio e alla funzione PIP.

Controlli da effettuare prima di contattare l'assistenza tecnica

Sintomo	Soluzione
Anynet+ non funziona.	■ Controllare se si sta utilizzando un dispositivo Anynet+. Il sistema Anynet+ può essere utilizzato solo con dispositivi AV che supportano Anynet+. ■ Collegare solo un ricevitore. ■ Controllare che il cavo di alimentazione di Anynet+ sia collegato correttamente. ■ Controllare i collegamenti dei cavi Video/Audio/HDMI del dispositivo Anynet+. ■ Verificare se Anynet+ (HDMI-CEC) è impostato su On nel menu di impostazione di Anynet+. ■ Verificare se il telecomando del televisore è in modalità TV. ■ Verificare se il telecomando è esclusivo per il dispositivo Anynet+. ■ In alcune condizioni, Anynet+ non funziona. (Ricerca canali) ■ Quando si collega o si rimuove il cavo HDMI, eseguire una nuova ricerca dei dispositivi oppure spegnere e riaccendere il televisore. ■ Controllare che la funzione Anynet+ o il dispositivo Anynet+ sia impostato su on.
Si desidera avviare Anynet+.	■ Controllare che il dispositivo Anynet+ sia collegato correttamente al televisore e che Anynet+ (HDMI-CEC) sia impostato su On nel menu di impostazione di Anynet+. ■ Premere il tasto **TV** sul telecomando del televisore. Premere il tasto Anynet+ per visualizzare il menu **Anynet+**, quindi selezionare l'opzione desiderata.
Si desidera uscire da Anynet+.	■ Selezionare **Visualizza TV** nel menu Anynet+. ■ Premere il tasto **SOURCE** sul telecomando del televisore e selezionare un dispositivo non Anynet+. ■ Premere **CH**, **CH LIST**, **PRE-CH**, o altro per passare in modalità TV. Si noti che il tasto dei canali funziona solo se non è collegato un dispositivo Anynet+ con sintonizzatore incorporato.
Il messaggio Connessione a un dispositivo Anynet+... viene visualizzato a schermo.	■ Non è possibile utilizzare il telecomando durante la configurazione di Anynet+ o durante il passaggio a un'altra modalità di visualizzazione. ■ Utilizzare il telecomando solo al termine dell'impostazione di Anynet+ o del passaggio alla nuova modalità di visualizzazione.
Non si riesce ad avviare la riproduzione sul dispositivo Anynet+.	Non è possibile utilizzare la funzione di riproduzione mentre è in corso la funzione Plug & Play.
Lo schermo del dispositivo esterno non appare.	■ Controllare se il dispositivo supporta le funzioni di Anynet+. ■ Controllare se il cavo HDMI è collegato correttamente. ■ Verificare se <Anynet+ (HDMI-CEC)> è impostato su <On> nel menu di impostazione di Anynet+. ■ Cerca ancora dispositivi Anynet+. ■ E' possibile collegare un dispositivo Anynet+ solo tramite un cavo HDMI. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le funzioni Anynet+.
Il programma televisivo non può essere registrato.	Verificare se il jack dell'antenna sul dispositivo di registrazione è correttamente collegato.

Funzione Teletext (a seconda del modello)

La maggior parte delle emittenti televisive fornisce informazioni scritte tramite il servizio Teletext. La pagina Indice del servizio Teletext spiega come utilizzare il servizio. Inoltre, è possibile selezionare varie opzioni tramite i tasti del telecomando.

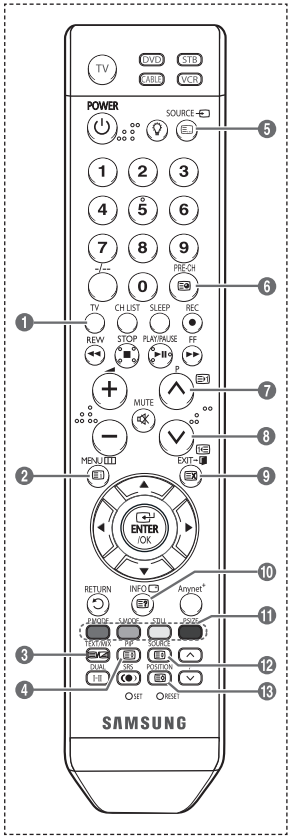

☛ Per ricevere correttamente le informazioni del servizio Teletext, è necessario che la ricezione del canale sia stabile. In caso contrario, le informazioni potrebbero apparire incomplete e alcune pagine potrebbero mancare del tutto.

❶ **TV**
Esce dalla visualizzazione teletext (in base al modello)

❷ **(indice)**
Premere questo tasto in qualsiasi momento per visualizzare la pagina Indice.

❸ **(teletext attivo/mix)**
Premere questo tasto per attivare la modalità Teletext dopo avere selezionato un canale che fornisce questo tipo di servizio. Premere di nuovo il tasto per sovrapporre le informazioni del servizio Teletext alla trasmissione corrente.

❹ **(blocca)**
Consente di mantenere visualizzata una pagina, se quella pagina è collegata a più pagine secondarie che scorrono automaticamente. Per scorrere le pagine, premere nuovamente il tasto.

❺ **(modo)**
Premere questo tasto per selezionare la modalità Teletext (LIST/FLOF).
Se si preme LIST, viene attivata la modalità di List save (Salva elenco).
Questa modalità permette di salvare le pagine Teletext utilizzando il tasto (store) (salva).

❻ **(pagina secondaria)**
Visualizza la pagina secondaria disponibile.

❼ **(pagina su)**
Consente di visualizzare la pagina Teletext successiva.

❽ **(pagina giù)**
Consente di visualizzare la pagina Teletext precedente.

❾ **(annulla)**
Utilizzato per visualizzare le stazioni trasmittenti quando si cerca una pagina.

❿ **(mostra)**
Consente di visualizzare il testo nascosto (risposte a quiz, ad esempio). Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere di nuovo il tasto.

⓫ **Tasti colorati (rosso/verde/giallo/blu)**
Se l'emittente utilizza un sistema FASTEXT, i diversi argomenti presenti in una pagina sono indicati con colori diversi e possono essere selezionati premendo i tasti colorati corrispondenti. Premere il tasto il cui colore corrisponde a quello dell'argomento desiderato. La pagina viene visualizzata con altre informazioni colorate selezionabili in modo analogo.
Per visualizzare la pagina precedente o successiva, premere il tasto colorato corrispondente.

⓬ **(formato)**
Premere questo tasto per raddoppiare le dimensioni delle lettere nella metà superiore dello schermo. Premerlo nuovamente per applicare la modifica anche alla metà inferiore dello schermo. Premerlo una terza volta per tornare allo schermo normale.

⓭ **(salva)**
Utilizzato per memorizzare le pagine del servizio Teletext.

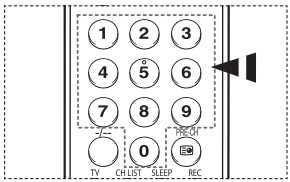

➢ È possibile cambiare le pagine Teletext premendo i tasti numerici sul telecomando.

Continua...

Le pagine teletext sono organizzate in base a sei categorie:

Parte	Sommario
A	Numero della pagina selezionata.
B	Identità della stazione emittente.
C	Numero della pagina corrente o stato della ricerca.
D	Data e ora
E	Testo.
F	Informazioni sullo stato. Informazioni FASTEXT.

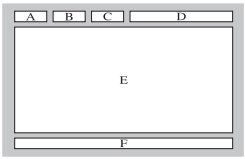

➢ Le informazioni del Teletext sono spesso suddivise su più pagine visualizzate in sequenza alle quali è possibile accedere come segue:
- ◆ Immettendo il numero di pagina
- ◆ Selezionando un titolo in un elenco
- ◆ Selezionando un'intestazione colorata (sistema FASTEXT)

➢ Premere il tasto **TV** per uscire dal Teletext.

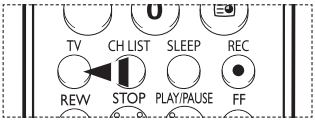

Specifiche del kit di supporto a parete (VESA)

Installare il supporto su una parete solida perpendicolare al pavimento.
Se il supporto deve essere fissato ad altri tipi di materiale, consultare il rivenditore di zona.
Una installazione a soffitto o su pareti inclinate può provocare la caduta dell'unità e lesioni personali.

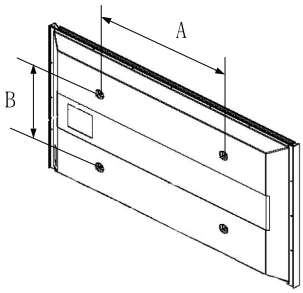

Famiglia di prodotti	poll.	Spec. VESA (A * B)	Vite standard	Quantità
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (No VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 50	600 * 400	M8	4
	55 ~ 70	800 * 400		
	63	No VESA		6
	80 ~	1400 * 800		4

- Sono disponibili kit di montaggio a parete per tutte le dimensioni standard, come mostra la tabella precedente.
- Insieme al kit di montaggio a parete vengono forniti anche un manuale di istruzioni e tutti i componenti necessari per l'assemblaggio.
- Non utilizzare viti più lunghe rispetto alle dimensioni standard, in quanto potrebbero danneggiare l'interno del televisore.
- Per installazioni a parete con viti non conformi agli standard VESA, la lunghezza delle viti può variare a seconda delle relative specifiche.
- Non utilizzare viti non conformi agli standard VESA. Non serrare eccessivamente le viti, in quanto potrebbero danneggiare il prodotto o causarne la caduta con conseguente rischio di infortuni. Samsung declina ogni responsabilità per questo tipo di incidenti.
- Samsung declina ogni responsabilità in caso di danni al prodotto o infortuni dovuti a un'installazione non conforme agli standard VESA o alle specifiche indicate oppure alla mancata osservanza delle istruzioni di installazione del prodotto.
- I modelli a 57" e a 63" non sono conformi alle specifiche VESA. Di conseguenza, con questo modello è necessario utilizzare un kit di montaggio a parete apposito.
- Non superare i 15° di inclinazione quando si monta questo televisore.

Non installare il Supporto a parete mentre il televisore è acceso.
In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti con lesioni personali causate da scosse elettriche.

Configurazione del telecomando (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

Una volta impostato correttamente, il telecomando può funzionare in cinque modi diversi: TV, VCR, Ricevitore televisivo via cavo, DVD, o Set- Top Box. Premendo sul telecomando i tasti corrispondenti, è possibile passare da una modalità all'altra e far funzionare l'apparecchio desiderato.

➢ Il telecomando può non essere compatibile con tutti i lettori DVD, videoregistratori, ricevitori televisivi via cavo e Set-Top Box.

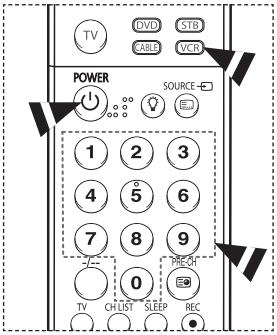

Configurazione del telecomando per l'uso con il videoregistratore

1. Spegnere il videoregistratore.
2. Premere il tasto **VCR** sul telecomando del televisore.
3. Premere il tasto **SET** sul telecomando del televisore.
4. Utilizzando i tasti numerici del telecomando, immettere le tre cifre corrispondenti al codice della marca del videoregistratore in uso, elencate a pagina 44 di questo manuale. Assicurarsi di immettere le tre cifre del codice, anche se la prima cifra è uno "0". Se sono elencati più codici, provare il primo.
5. Premere il tasto **POWER** del telecomando. Se il telecomando è configurato correttamente, videoregistratore si accende.

   In caso contrario, ripetere i passaggi 2, 3 e 4, ma immettere uno degli altri codici elencati per la propria marca di videoregistratore. Se non sono elencati altri codici, provare tutti i codici del videoregistratore, da 000 fino a 080.

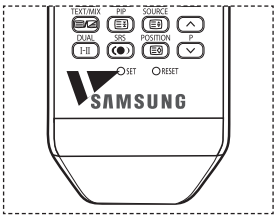

Nota sull'uso delle modalità del telecomando: Videoregistratore
Quando il telecomando è in modalità **VCR**, i tasti volume controllano ancora il volume del televisore.

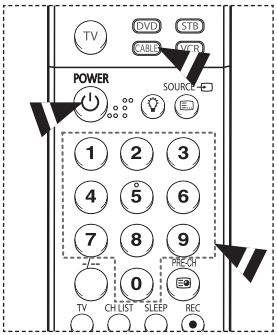

Configurazione del telecomando per l'uso con il ricevitore via cavo

1. Spegnere il ricevitore via cavo.
2. Premere il tasto **CABLE** sul telecomando del televisore.
3. Premere il tasto **SET** sul telecomando del televisore.
4. Utilizzando i tasti numerici del telecomando, immettere le tre cifre corrispondenti al codice della marca del ricevitore via cavo in uso, elencate a pagina 45 di questo manuale.
   Assicurarsi di immettere tutte e tre le cifre del codice, anche se la prima cifra è uno "0". Se sono elencati più codici, provare il primo.
5. Premere il tasto **POWER** sul telecomando.
   Se il telecomando è configurato correttamente, il ricevitore via cavo si accende.

   In caso contrario, ripetere i passaggi 2, 3 e 4, ma immettere uno degli altri codici elencati per la propria marca di ricevitore via cavo. Se non sono elencati altri codici, provare tutti i codici da 000 fino a 046.

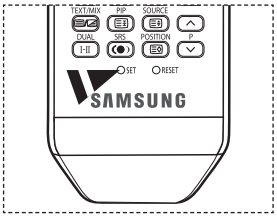

Nota sull'uso delle modalità del telecomando: Ricevitore via cavo
Quando il telecomando è in modalità **CABLE**, i tasti volume controllano ancora il volume del televisore.

Continua...

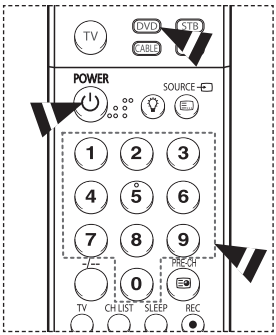

Configurazione del telecomando per l'uso con il DVD

1. Spegnere il DVD.
2. Premere il tasto **DVD** sul telecomando del televisore.
3. Premere il tasto **SET** sul telecomando del televisore.
4. Utilizzando i tasti numerici del telecomando, immettere le tre cifre corrispondenti al codice della marca del DVD in uso, elencate a pagina 46 di questo manuale. Assicurarsi di immettere le tre cifre del codice, anche se la prima cifra è uno "0". Se sono elencati più codici, provare il primo.
5. Premere il tasto **POWER** sul telecomando.
   Se il telecomando è configurato correttamente, il DVD si accende.

   In caso contrario, ripetere i passaggi 2, 3 e 4, ma immettere uno degli altri codici elencati per la propria marca di DVD. Se non sono elencati altri codici, provare tutti i codici da 000 fino a 141.

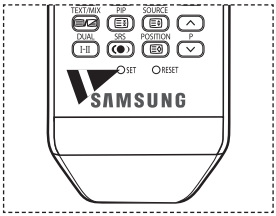

Nota sull'uso delle modalità del telecomando: DVD
Quando il telecomando è in modalità **DVD**, i tasti volume controllano ancora il volume del televisore.

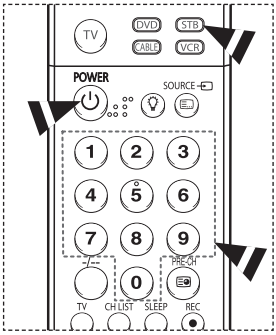

Configurazione del telecomando per l'uso con il Set Top Box

1. Spegnere l'STB.
2. Premere il tasto **STB** sul telecomando del televisore.
3. Premere il tasto **SET** sul telecomando del televisore.
4. Utilizzando i tasti numerici del telecomando, immettere le tre cifre corrispondenti al codice della marca del STB in uso, elencate a pagina 45 di questo manuale. Assicurarsi di immettere le tre cifre del codice, anche se la prima cifra è uno "0". Se sono elencati più codici, provare il primo.
5. Premere il tasto **POWER** sul telecomando.
   Se il telecomando è configurato correttamente, l'STB si accende.

   In caso contrario, ripetere i passaggi 2, 3 e 4, ma immettere uno degli altri codici elencati per la propria marca di STB. Se non sono elencati altri codici, provare tutti i codici da 000 fino a 074.

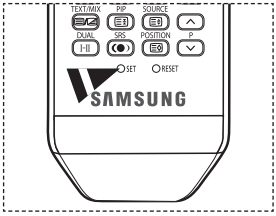

Nota sull'uso delle modalità del telecomando: STB
Quando il telecomando è in modalità **STB**, i tasti volume controllano ancora il volume del televisore.

Continua...

Videoregistratore

Marca	Codice
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
JVC	081 082 083
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
KONIA	036
ORION	073 074 075 076
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075

Marca	Codice
MITSUBISHI	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

Continua...

CABLE BOX

Marca	Codice
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Marca	Codice
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

SET TOP BOX SAMSUNG

Prodotto	Codice
Ground wave STB	**000** 001 002 008 **013**
CABLE STB	**000** 004 008 **013**
Satellite STB	**000** 003 008 **013**

SET TOP BOX

Marca	Codice
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070

Marca	Codice
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Continua...

DVD SAMSUNG

Prodotto	Codice
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Prodotto	Codice
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Record COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
Ricevitore DVD	020
Ricevitore AV	021

DVD

Marca	Codice
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073

Marca	Codice
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

Assemblaggio del piedistallo (a seconda del modello)

Utilizzare le 6 viti fornite in dotazione per fissare saldamente la base del piedistallo al monitor.
L'aspetto dell'unità può variare rispetto all'immagine.

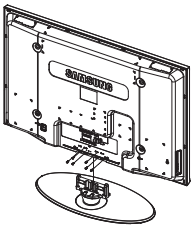

Avvertenza
Fissare saldamente il televisore al piedistallo prima di muoverlo.
In caso contrario, potrebbe cadere causando gravi lesioni.

➢ Il televisore deve essere trasportato da due o più persone. Non appoggiare mai il televisore sul pavimento perché lo schermo potrebbe subire danni. Appoggiare sempre il televisore il posizione diritta.

In caso di installazione a parete del televisore, chiudere il coperchio (❶) sul raccordo del piedistallo utilizzando due viti.

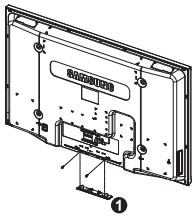

Risoluzione dei problemi

Prima di contattare il servizio di assistenza Samsung, eseguire i seguenti semplici controlli. Se il problema persiste, annotare il modello e il numero di serie del televisore e contattare il proprio rivenditore.

Nessun audio o immagine

- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa di corrente.
- Controllare di avere premuto il tasto ⏻ di accensione (Acceso/Spento) sul pannello frontale o il tasto **POWER** sul telecomando
- Controllare le impostazioni relative al contrasto e alla luminosità dell'immagine.
- Controllare il volume.
- Verificare se la funzione Mute interno è impostata su ON.

Immagine normale ma audio assente

- Controllare il volume.
- Controllare se si è premuto il tasto **MUTE** del telecomando.

Nessuna immagine oppure immagine in bianco e nero

- Regolare le impostazioni del colore.
- Controllare se la selezione del sistema di trasmissione è corretta.

Interferenze di audio e immagine

- Provare a identificare l'apparecchiatura elettrica che causa le interferenze e spostarla più lontano.
- Collegare il televisore a un'altra presa di corrente.

Immagini offuscate o poco nitide, audio distorto

- Controllare la direzione e i collegamenti dell'antenna.
  Le interferenze sono spesso dovute all'uso di un'antenna interna.

Telecomando non funzionante

- Sostituire le batterie del telecomando.
- Pulire il bordo superiore del telecomando (finestra di trasmissione).
- Controllare che i terminali "+" e "-" delle batterie siano inseriti correttamente.
- Controllare che le batterie non siano scariche.

Lo schermo è nero e l'indicatore di alimentazione lampeggia in modo continuo

- Sul computer controllare l'alimentazione e il cavo segnale.
- Il televisore sta utilizzando il proprio sistema di gestione alimentazione.
- Muovere il mouse o premere un tasto qualsiasi sulla tastiera del computer.
- Sul dispositivo (STB, DVD, ecc.) verificare l'alimentazione e il cavo segnale.
- Il televisore sta utilizzando il proprio sistema di gestione alimentazione.
- Premere il tasto Source sul pannello di controllo o sul telecomando.
- Spegnere e riaccendere il televisore.

L'immagine danneggiata viene visualizzata nell'angolo dello schermo.

- Se in alcune periferiche esterne è selezionata l'opzione **Solo scansione**, l'immagine danneggiata può essere visibile nell'angolo dello schermo. Questa anomalia è causata dalle periferiche esterne, non dal televisore.

Specifiche

Le descrizioni e le caratteristiche riportate in questo manuale sono fornite unicamente a scopo informativo e sono soggette a modifiche senza preavviso.

Nome del modello	PS42Q91H/PS42Q92H PS42C91H	PS50Q91H/PS50Q92H PS50C91H
Dimensione schermo (Diagonale)	42 pollici	50 pollici
Risoluzione PC	1024 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Uscita audio	10 W + 10 W 10 W + 10 W	15 W + 15 W 10 W + 10 W
Dimensioni (Lar.xAlt.xPro.) Corpo Con supporto	 1055 x 700 x 104 mm 1055 x 700 x 95 mm 1055 x 757 x 316 mm 1055 x 759 x 316 mm	 1231 x 789 x 104 mm 1231 x 789 x 95 mm 1231 x 849 x 316 mm 1231 x 849 x 316 mm
Peso Corpo Con supporto	 31 kg 31 kg 34 kg 34 kg	 42 kg 41 kg 44 kg 44 kg
Caratteristiche ambientali Temperatura di esercizio Umidità di esercizio Temperatura di stoccaggio Umidità di stoccaggio	 Da 10 °C a 40 °C (da 10,00 °C a 40,00 °C) Da 10% a 80%, senza condensa Da -20 °C a 45 °C (da -20,00 °C a 45,00 °C) Da 5% a 95%, senza condensa	

➢ ◆ Questo prodotto è un dispositivo di Classe B.
◆ Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
◆ Per l'alimentazione elettrica e il consumo di corrente, consultare l'etichetta apposta sul prodotto.

Schema blocco (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

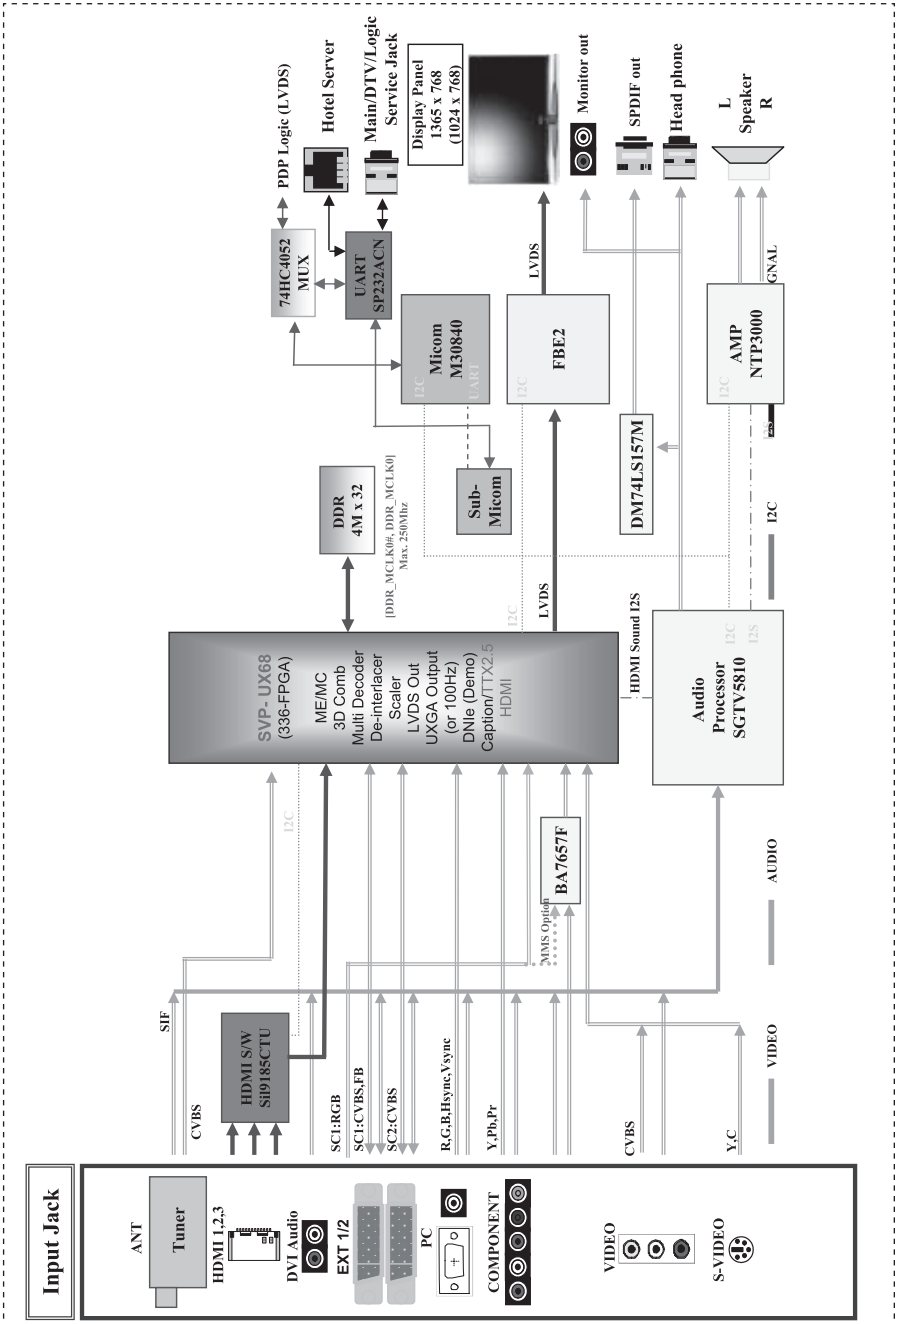

Schema blocco (PS42C91H/PS50C91H)

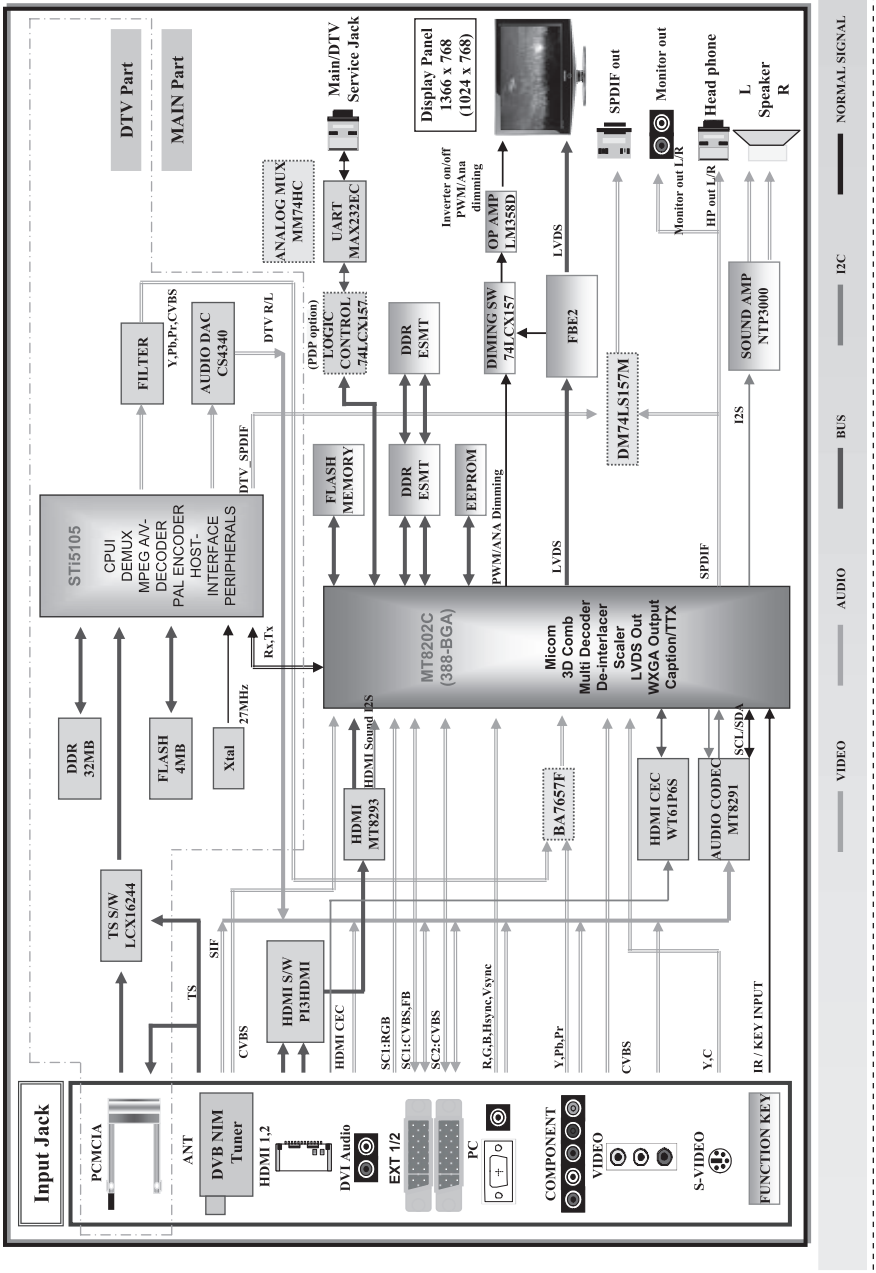

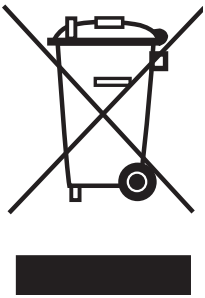

Corretto smaltimento del prodotto
(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.